



Código: 0601-430

Acabado: Niquelado

Material: Acero

(k) desde: 3 a 6


Profundidad de la cazoleta: 11

Ángulo de apertura: 120°

Unidad de medida: pieza



Espesor de la puerta: 16 a 26

## Diagrama de instalación:

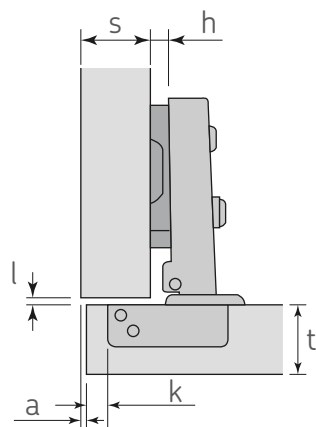

t Espesor de la puerta  
s Espesor del lateral  
a Fuga mínima  
k Distancia de perforación  
h Altura de la base  
l Fuga de cierre

## Diagrama de Producto:

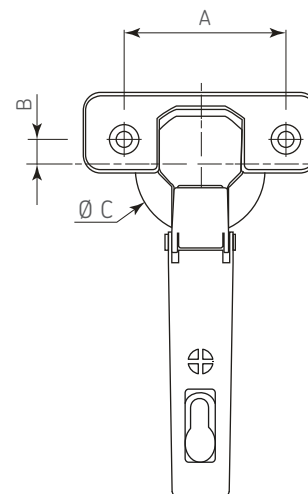

## Dimensiones generales

| A  | B | C   | D  |
|----|---|-----|----|
| 48 | 6 | Ø35 | 11 |


| t=     | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26   |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| k=3 a= | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 3,5 | 5,0 | 6,5 | 8,1 | 9,6 | 11,2 |
| k=4 a= | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 4,0 | 5,5 | 7,1 | 8,6 | 10,2 |
| k=5 a= | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 3,0 | 4,5 | 6,1 | 7,6 | 9,2  |
| k=6 a= | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 3,5 | 5,1 | 6,6 | 8,1  |

| t=     | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| k=3 l= | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,5 |
| k=4 l= | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3,1 | 3,5 |
| k=5 l= | 0,3 | 0,7 | 1,1 | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,4 |
| k=6 l= | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,3 | 3,7 | 4,1 | 4,5 | 4,9 | 5,3 |


## Base recomendada

| Código   | a    |
|----------|------|
| 0601-050 | Ø2,5 |
| 0601-051 | Ø2,5 |
| 0601-052 | Ø2,5 |
| 0601-053 | Ø5   |
| 0601-054 | Ø2,5 |
| 0601-055 | Ø5   |

## Perforación del gabinete

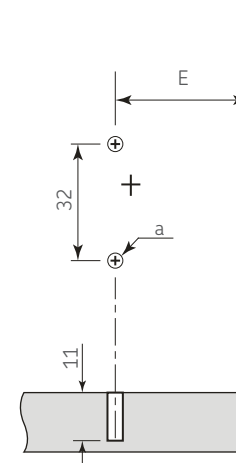


## Perforación de la puerta

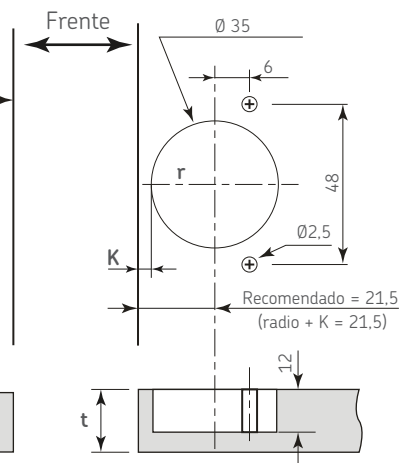




### Diagrama de instalación bisagra / base tradicional:

- 1) Intorducir la bisagra sobre la base.  
Posicionamiento con fin de carrera preestablecido.
- 2) Apretar tornillo de fijación




### Diagrama de instalación bisagra / base recta:


- 1) Conectar los dos puntos como indica la flecha



- 2) Imprimir una rotación


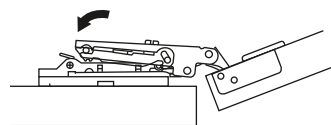


- 3) Ejercer una ligera presión

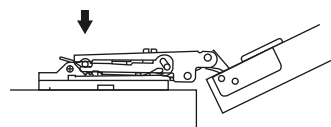


### Regulación

#### Regulación lateral

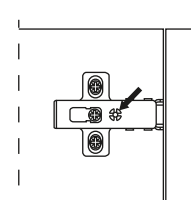
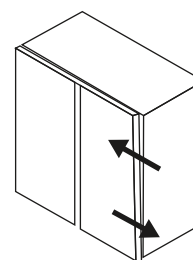


Base tradicional

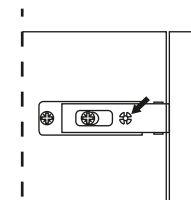


Base recta

#### Regulación frontal

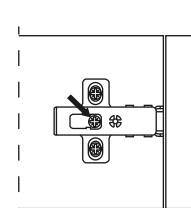
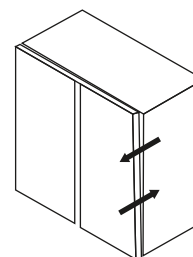


Base tradicional

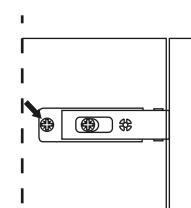


Base recta

#### Regulación vertical

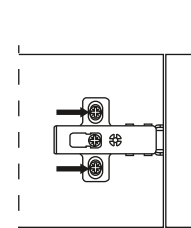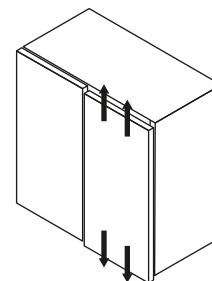

Base tradicional

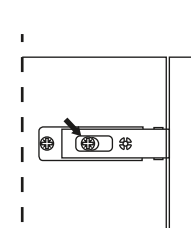


Base recta

### Perforación bisagra y base recta 21+32

Perforación del gabinete  
(base)

Perforación de la puerta  
(bisagra)

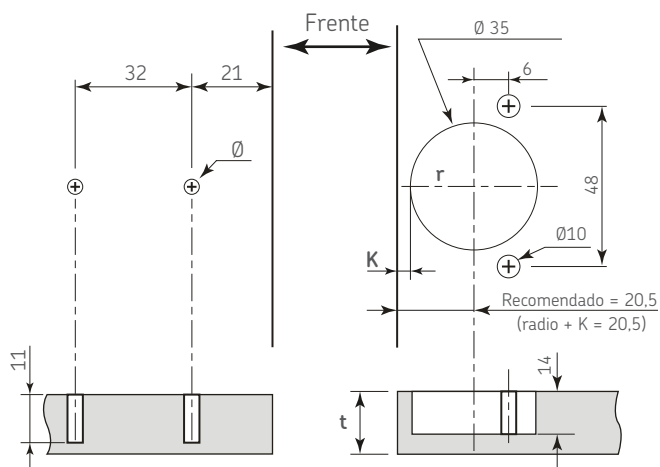

#### Base recomendada

| Código   | h | Ø    |
|----------|---|------|
| 0601-057 | 0 | Ø5   |
| 0601-058 | 3 | Ø2,5 |
| 0601-059 | 2 | Ø2,5 |
| 0601-060 | 0 | Ø2,5 |
| 0601-061 | 3 | Ø5   |
| 0601-062 | 2 | Ø5   |