


INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN



NOTA: Antes de comenzar la instalación lea y asegúrese de entender correctamente este instructivo.

DESCRIPCIÓN:	MEDIDA:	BLANCA:	NEGRA:	CAFE:	UM:
Corredera eco	250	0301-132			Juego
Corredera eco	300	0301-133	0301-140	0301-147	Juego
Corredera eco	350	0301-134	0301-141	0301-148	Juego
Corredera eco	400	0301-135	0301-142	0301-149	Juego
Corredera eco	450	0301-136	0301-143	0301-150	Juego
Corredera eco	500	0301-137	0301-144	0301-151	Juego
Corredera eco	550	0301-138	0301-145	0301-152	Juego
Corredera eco	600	0301-139	0301-146	0301-153	Juego


Diagrama 1: Perforación sistema 32

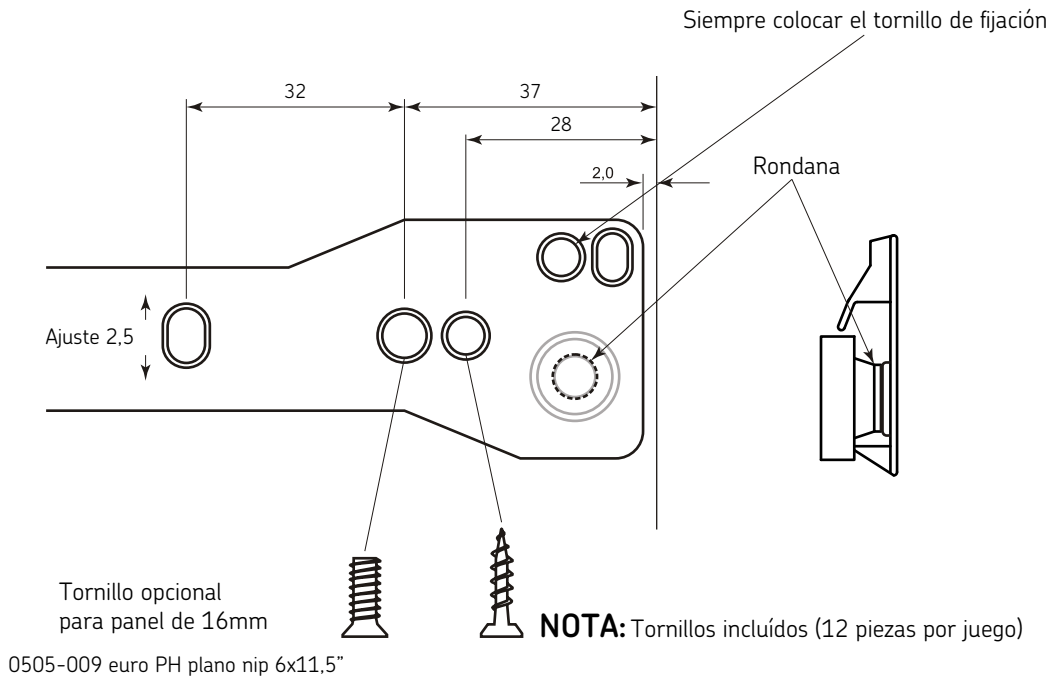

Posición de los tornillos

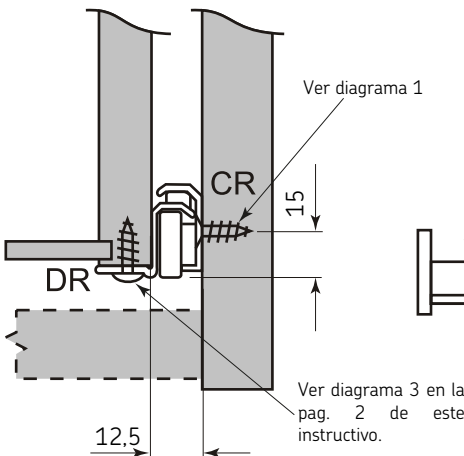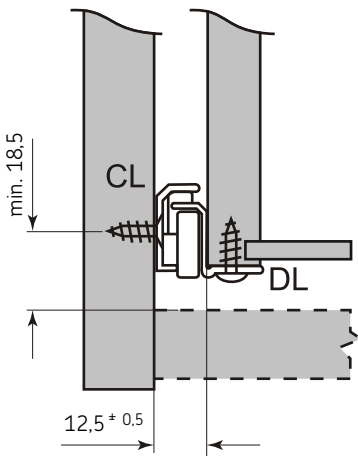

Perdida

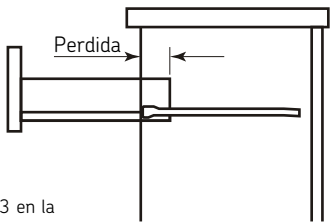

L	Perdida
250	87
300	87
350	87
400	97
450	97
500	97
550	117
600	117

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Diagrama 2: Perforación miembro del gabinete


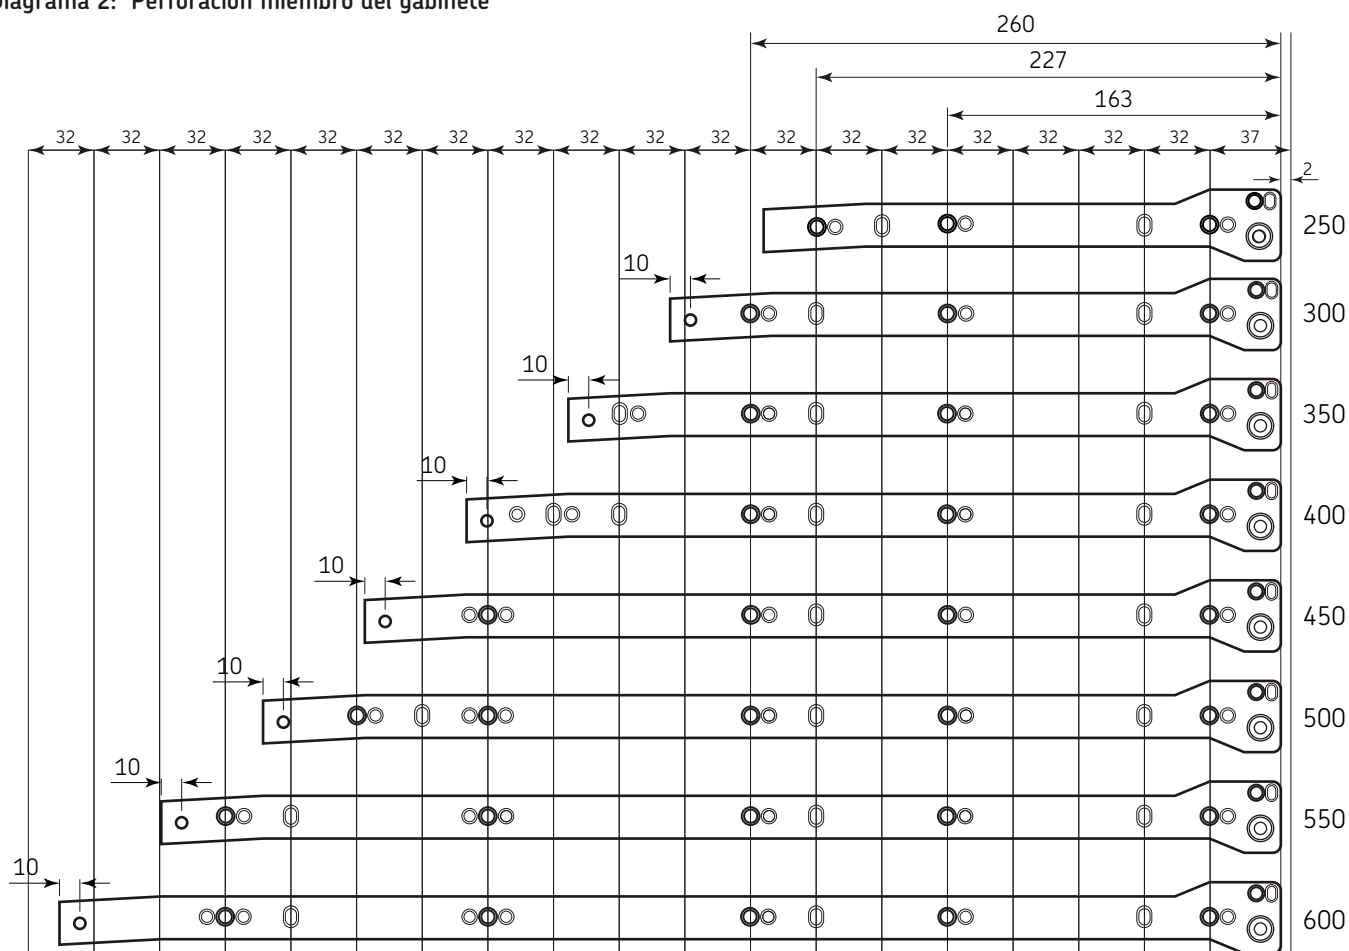


Diagrama 3: Perforación miembro del cajón

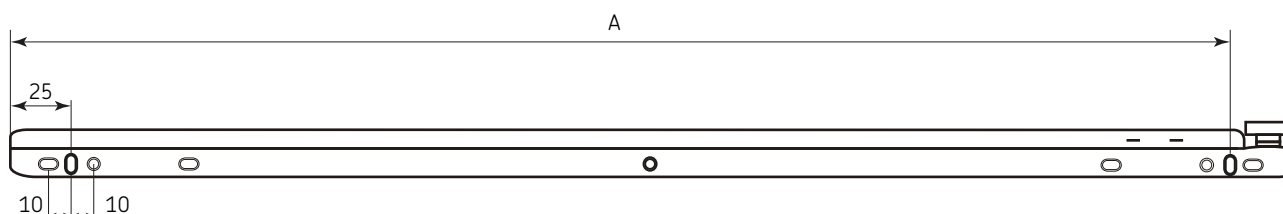


L	A
250	224,75
300	249,5
350	299,75
400	349,5
450	399,5
500	449,5
550	499,5
600	549,5

Nota: Las perforaciones marcadas ó son las recomendadas para fijar la corredera al cajón y gabinete

Medidas expresadas en: mm

(Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso) 2/2

RECOMENDACIONES:



IMPORTADO POR: CERRACO MEX. S.A. DE C.V.
 Poniente 116, Núm. 243 Int. 2 Col. Capultitlan
 Del. Gustavo A Madero, C.P. 07370 CDMX
 R.F.C. CME960830 HB4 HECHO EN CHINA