



**Código:** Ver tabla  
(dimensiones generales)

**Material:** Zamac


**Espesor de panel:** máx. 20

**Incluye:** 2 llaves  
1 juego de tornillos de instalación


**Unidad de medida:** Pieza

### Diagrama de Producto:

Contras

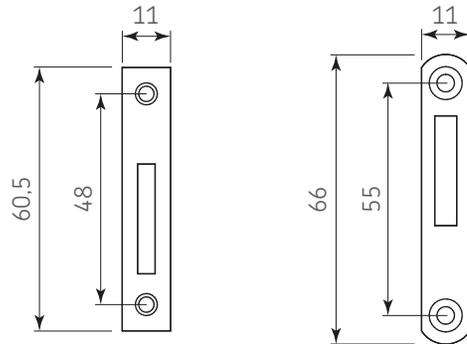

Cerradura

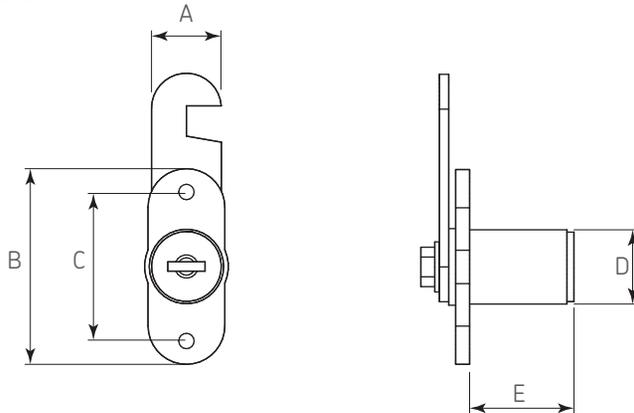


#### Dimensiones generales


| Código   | A  | B  | C  | D     | E    |
|----------|----|----|----|-------|------|
| 0201-091 | 15 | 42 | 32 | Ø16,5 | 22,5 |

### Diagrama de Producto:

Contra

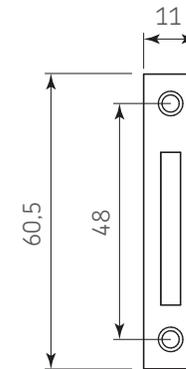

Cerradura

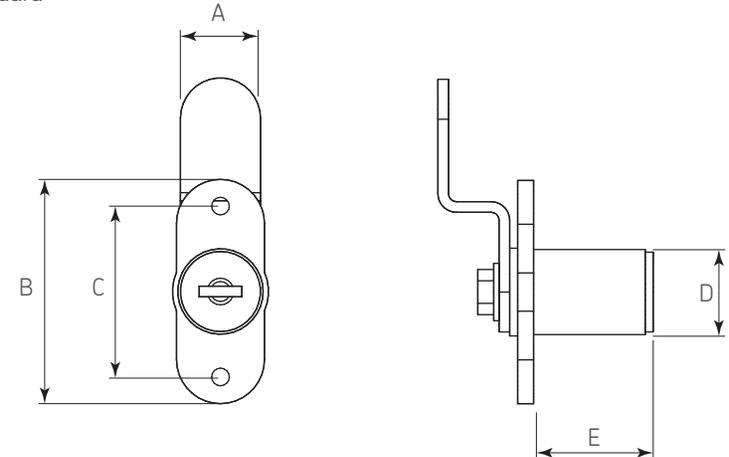

#### Dimensiones generales


| Código   | A  | B  | C  | D     | E    |
|----------|----|----|----|-------|------|
| 0201-092 | 15 | 42 | 32 | Ø16,5 | 22,5 |






### Diagrama de instalación:

1) Con ayuda de un desarmador retirar el tornillo del enganche y colocar en la posición deseada



#### 0201-091

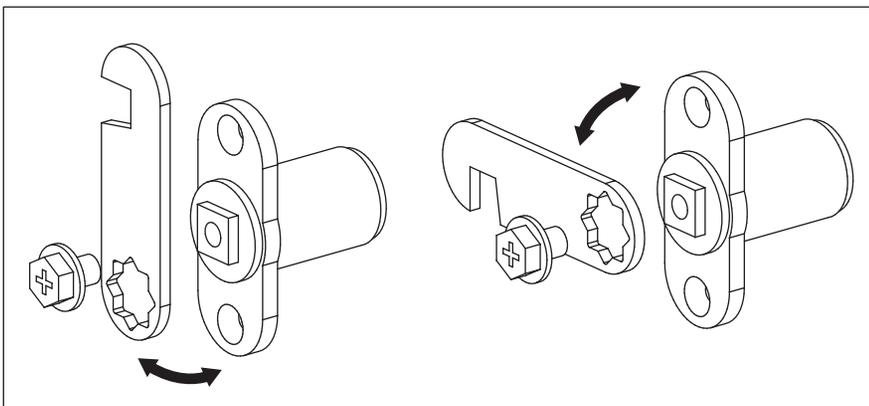



#### 0201-092

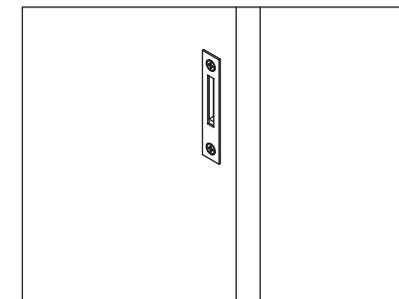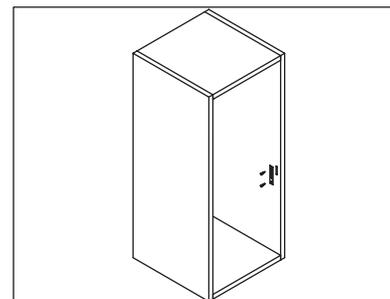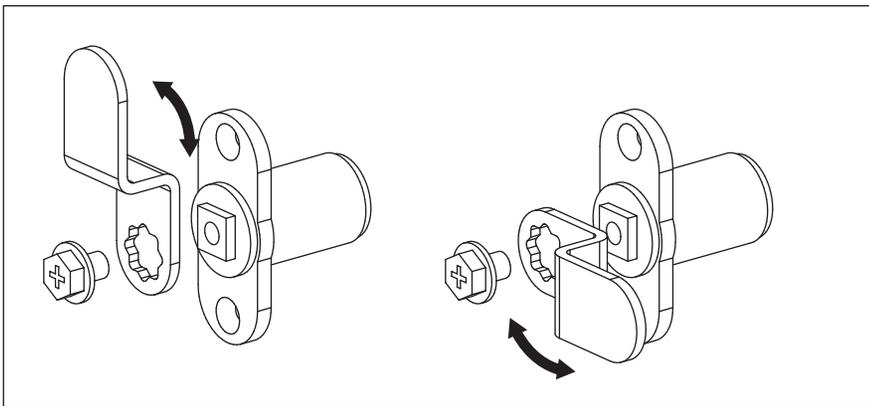

1) Fijar la contra al lateral del mueble. (ya incluida)

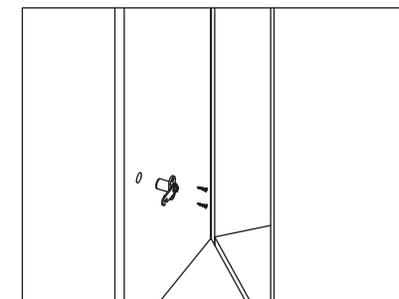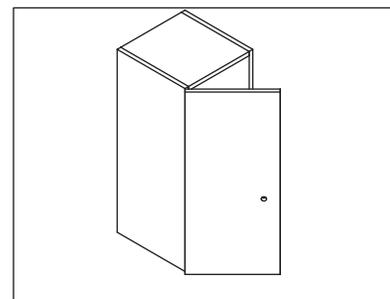

2) Realizar una perforación a la puerta del mueble de  $\varnothing 16,5$ , colocar la cerradura y fijarla con los tornillos incluidos.

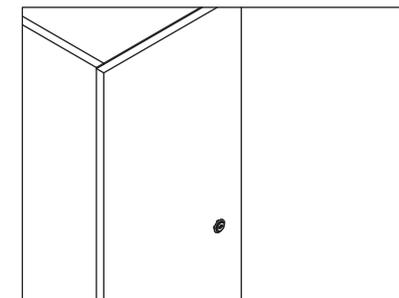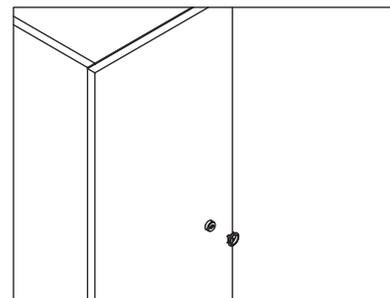

3) Colocar la vista ejerciendo una fuerte presión sobre la puerta del mueble.