


INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

NOTA: Antes de comenzar la instalación lea y asegúrese de entender correctamente este instructivo.


CÓDIGO:	DESCRIPCIÓN:	MEDIDA:	UM:
1101-145	Mecanismo plástico para organizador de zapatos negro 3 niveles	245 x 345	Juego
1101-190	Mecanismo plástico para organizador de zapatos blanco 3 niveles	245 x 345	Juego

CONTENIDO	
A Mecanismo Izquierdo	1 pieza
B Mecanismo Derecho	1 pieza
C Taquetes	2 piezas
E Ejes	2 piezas
D Topes	2 piezas
TORNILLOS	
Juego de tornillos y topes transparentes	1 juego

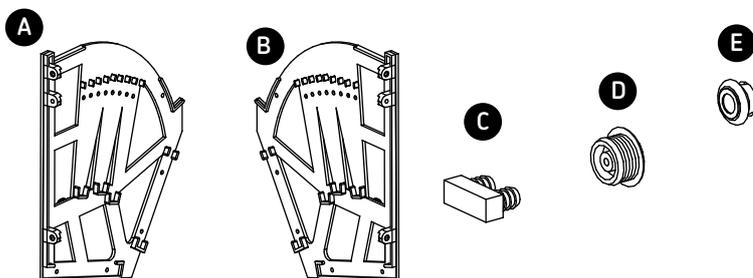

Paso 1: Perforación de los laterales del gabinete. (ejemplo de aplicación).

HIM = Altura Interna del mueble
 MIM = Medida Interno del mueble
 a = Espesor de la puerta
 b = Espesor del panel

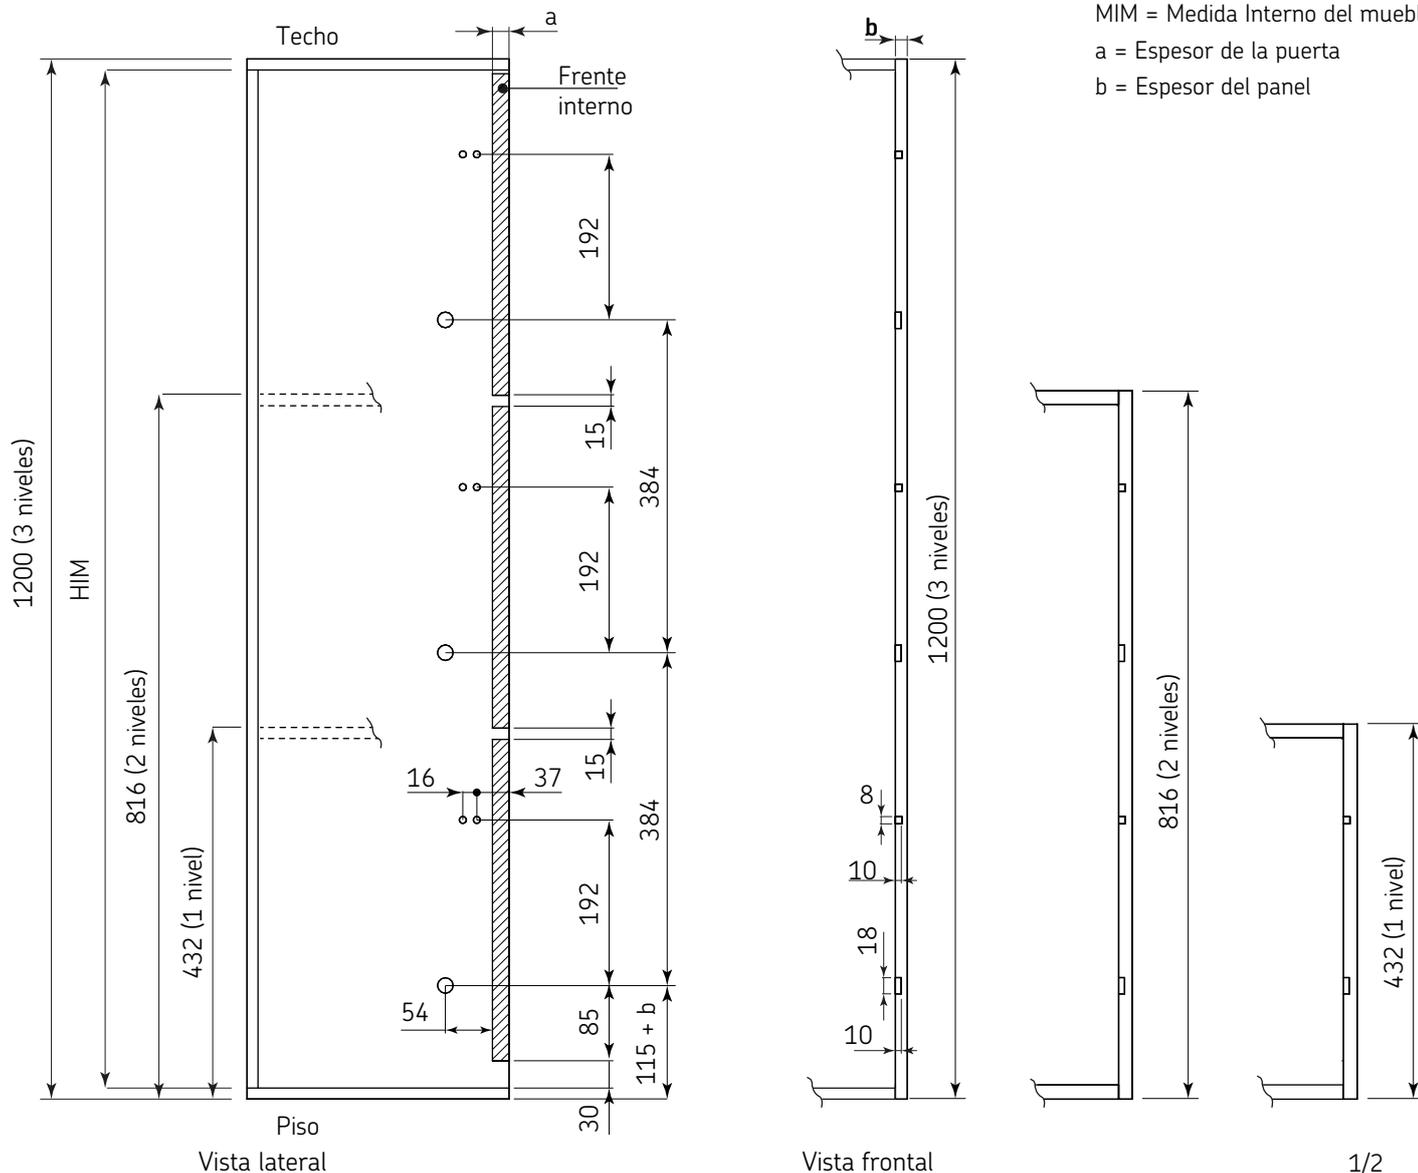


Medidas expresadas en: mm (Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)

Paso 2: Instalación de los mecanismos.

Corte y ensamble del piso:


Espesor del piso = 12
 Ancho del piso = MIM - 13
 Profundidad = 300

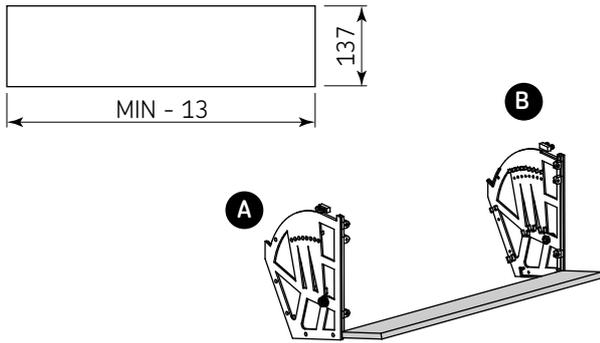

(Tornillo recomendado 0501-025 (6x1"), incluido 4 piezas)

Corte y ensamble del fondo:


Espesor del fondo = 12
 Ancho del fondo = MIM - 13
 Altura del fondo = 137

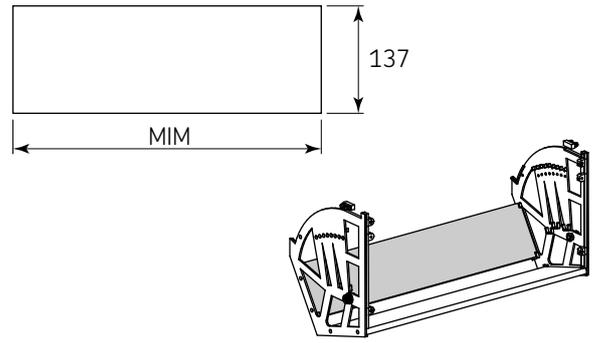

(Tornillo recomendado 0501-025 (6x1"), incluido 4 piezas)

Corte y ensamble del frente:


Espesor del frente recomendado = 19
 Ancho del frente = MIM - fuga
 Altura del frente = 369

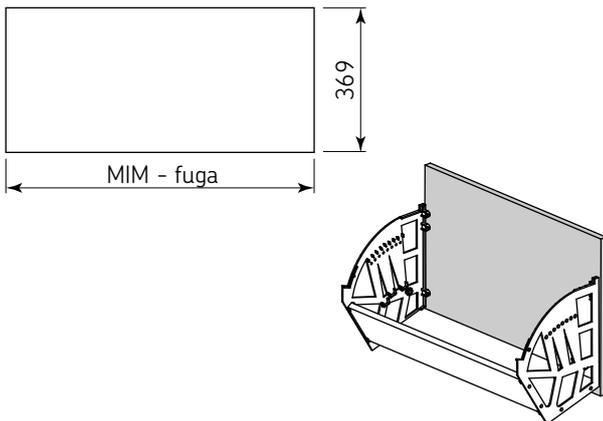

(Tornillo recomendado 0501-033 (8x5/8"), incluido 6 piezas)

Corte y ensamble del divisor:





Espesor del divisor = 12
 Ancho del divisor = MIM - 13
 Altura del divisor = 137

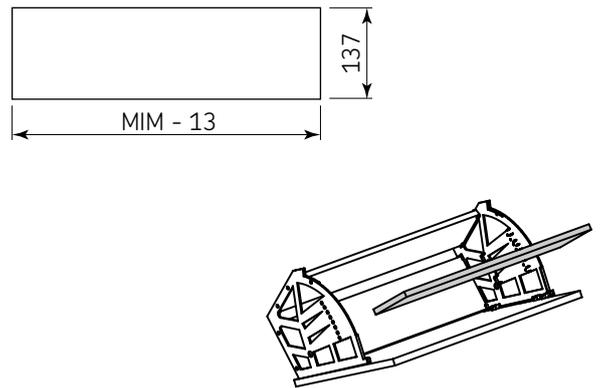


(Tornillo recomendado 0501-025 (6x1"), incluido 4 piezas)

Paso 3: Instalación de la zapatera al gabiente.

- 1) Colocar los toques transparentes a los lados y el tope negro apriésion en ambos laterales del mueble.
- 2) Colocar los taquetes apriésion en ambos laterales del mueble.
- 3) Colocar el cajón aramado con la zapatera y fijar con el eje en ambos lados, usando los tornillos 0501-008 (6x3/4") (incluido 2 piezas).

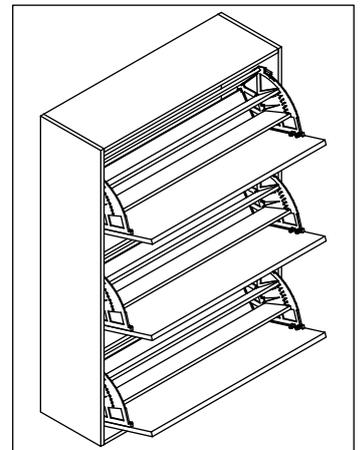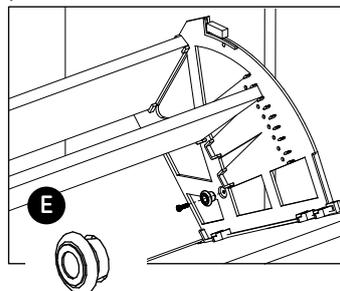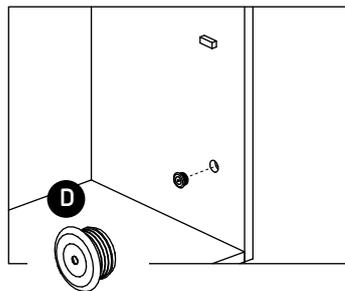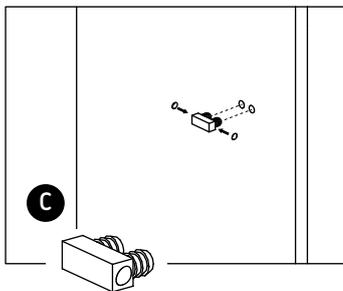

RECOMENDACIONES:



IMPORTADO POR: CERRAJES MEX. S.A. DE C.V.
 Poniente 116, Núm. 243 Int. 2 Col. Capultitlan
 Alc. Gustavo A Madero, C.P. 07370 Ciudad de México,
 R.F.C. CME960830 HB4 HECHO EN CHINA