


INTEGRAL

Partes de remplazo



Diagrama de instalación:

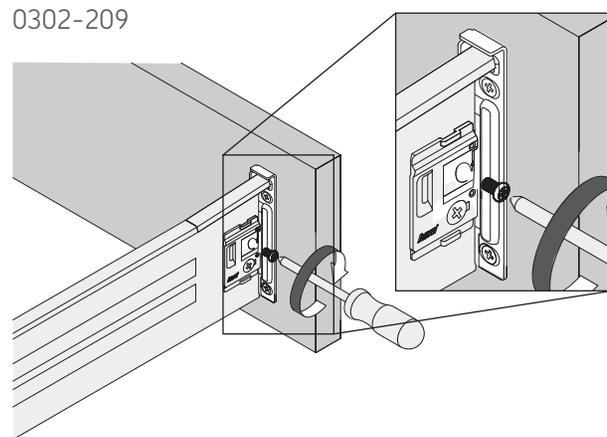

0302-210

El uso el taquete 10 es para remplazo de frente de cajón.



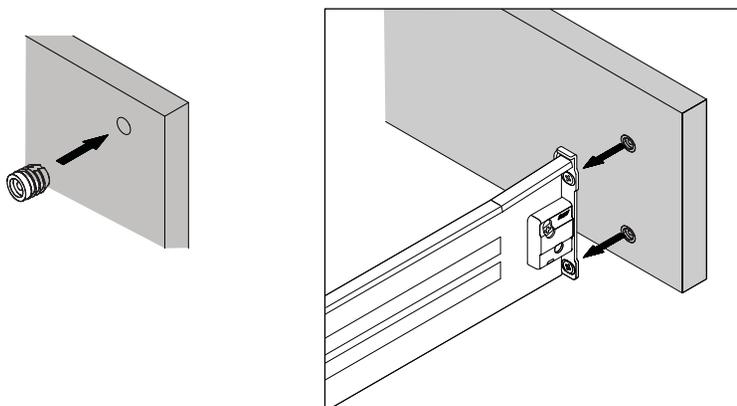


Diagrama de Producto:


0302-209
Tornillo p/soporte frontal impaz m5 x 8

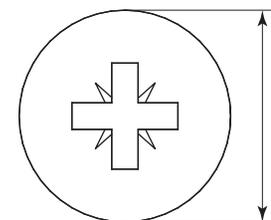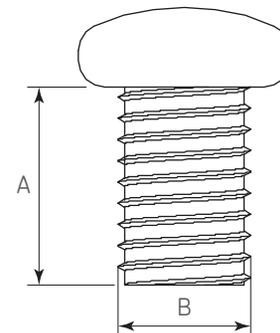

Dimensiones generales

Código	UM	A	B	C
0302-209	ciento	7,5	Ø5	Ø8

0302-210
Taquete 10 mm p/soporte frontal impaz

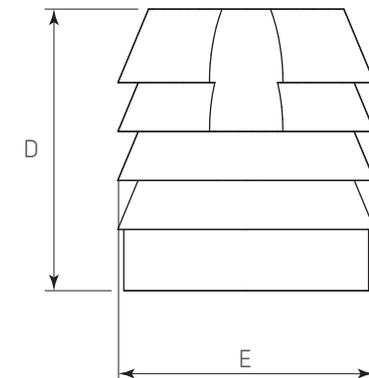

Dimensiones generales

Código	UM	D	E
0302-210	pieza	11,5	Ø10,5