SOMOS LÍDERES EN CALIDAD, VARIEDAD Y FUNCIONALIDAD

México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Morelia, León, Guatemala



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN



Corredera doble pared enganche rápido Cerrajes "Stetik"

(Medidas de referencia para su instalación. Se pueden generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)



II-0302-414_437 Rev. 5

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

NOTA: Antes de comenzar la instalación lea y asegúrese de entender correctamente este instructivo.


Este instructivo aplica para los siguientes productos:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	UM
0302-414	Juego corredera Stetik Cerrajes blanca	500	Juego
0302-415	Juego corredera Stetik Cerrajes gris plata	500	Juego
0302-416	Juego corredera Stetik Cerrajes blanca con riel lateral	500	Juego
0302-417	Juego corredera Stetik Cerrajes gris plata con riel lateral	500	Juego
0302-418	Juego panel lateral acrilico para corredera Stetik blanco	500	Juego
0302-419	Juego panel lateral acrilico para corredera Stetik gris	500	Juego
0302-420	Conector T blanco para riel divisor Stetik		Pieza
0302-421	Conector T gris para riel divisor Stetik		Pieza
0302-422	Conector central blanco para riel divisor Stetik		Pieza
0302-423	Conector central gris para riel divisor Stetik		Pieza
0302-424	Cubierta final blanca para riel divisor central Stetik		Pieza
0302-425	Cubierta final gris para riel divisor central Stetik		Pieza
0302-426	Riel divisor blanco para Stetik	1100	Pieza
0302-427	Riel divisor gris plata para Stetik	1100	Pieza
0302-430	Soporte frontal Stetik para cajon interno Blanco		juego
0302-431	Panel frontal Stetik para cajon interno Blanco	1100	pieza
0302-432	Soporte frontal Stetik para cajon interno Silver/Inox		juego
0302-433	Panel frontal Stetik para cajon interno gris plata	1100	pieza
0302-434	Jg. corredera Stetik Cerrajes Inox	500	juego
0302-435	Jg. Corredera Stetik Cerrajes Inox c/riel lat.	500	juego
0302-436	Panel frontal Stetik para cajon interno Inox	1100	pieza
0302-437	Riel divisor Inox para Stetik	1100	pieza
0302-828	Riel rectangular para corredera Stetik L=500mm blanca		juego
0302-829	Riel rectangular para corredera Stetik L=500mm gris plata		juego
0302-830	Soporte frontal para corredera Cerrajes "Stetik" H=199 Blanc	0	juego
0302-831	Panel frontal de aluminio para corredera Cerrajes "Stetik" bla	anco L=1100mm	pieza
0302-832	0302-832 Riel rectangular frontal para corredera Cerrajes "Stetik" blanco L=1100mm		pieza

Dimensiones expresadas en: mm

ENSAMBLE DEL CAJÓN A LAS CORREDERAS


1. Extender las correderas fuera del gabinete.

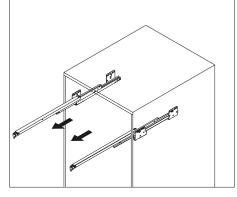


parte superior de las correderas.

2. Método I: Montar el cajón desde la

3. Método II: Montar el cajón deslizando por el frente de las correderas.

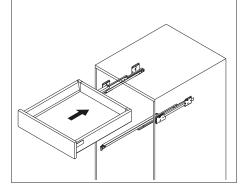

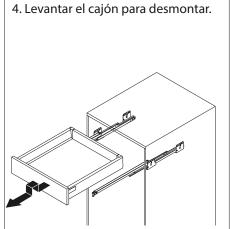

15/16

RECOMENDACIONES:

II- 0302-414_437 Rev. 5






IMPORTADO POR: CERRACO MEX. S.A. DE C.V. Poniente 116, Núm. 243 Int. 2 Col. Capultitlan Alc. Gustavo A Madero, C.P. 07370 Ciudad de México R.F.C. CME960830 HB4 HECHO EN CHINA





2/16


AJUSTES DEL FRENTE DEL CAJÓN

CAJÓN ESTÁNDAR Y CON RIEL LATERAL

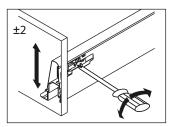








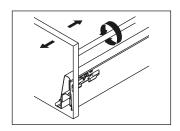

CAJÓN INTERNO

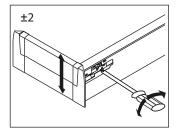




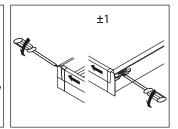

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	UM
0302-748	Juego Corredera Stetik Cerrajes blanca	400	Juego
0302-749	Juego Corredera Stetik Cerrajes blanca	450	Juego
0302-750	Juego Corredera Stetik Cerrajes blanca con riel rectangular lateral	400	Juego
0302-751	Juego Corredera Stetik Cerrajes blanca con riel rectangular lateral	450	Juego
0302-752	Juego Corredera Stetik Cerrajes blanca con riel rectangular lateral	500	Juego
0302-753	Juego Corredera Stetik Cerrajes gris plata	350	Juego
0302-754	Juego Corredera Stetik Cerrajes gris plata	400	Juego
0302-755	Juego Corredera Stetik Cerrajes gris plata	450	Juego
0302-756	Juego Corredera Stetik Cerrajes gris plata con riel rectangular lateral	350	Juego
0302-757	Juego Corredera Stetik Cerrajes gris plata con riel rectangular lateral	400	Juego
0302-758	Juego Corredera Stetik Cerrajes gris plata con riel rectangular lateral	450	Juego
0302-759	Juego Corredera Stetik Cerrajes gris plata con riel rectangular lateral	500	Juego
0302-826	Corredera cajón cacerolero Cerrajes "Stetik" blanca 50kg riel rectangular	500	Juego
0302-827	Corredera cajón cacerolero Cerrajes "Stetik" plata 50kg riel rectangular	500	Juego

JUEGO CORREDERA STETIK CERRAJES CONFIGURACIÓN PARA "CAJÓN ESTÁNDAR O CUBERTERO" Aplica para: 0302-414 / 0302-415 / 0302-434 / 0302-748 / 0302-749 / 0302-753 / 0302-754 / 0302-755

EL JUEGO INCLUYE				
A Corredera	2 piezas			
B Vista lateral	2 piezas			
© Soporte frontal	2 piezas			
Soporte testero	2 piezas			
E Cubierta plástica	2 piezas			
Tornillos				
"Euro" 6,3mm X 13mm	8 piezas			
"Gripper" #6 x5/8" 120°	12 piezas			

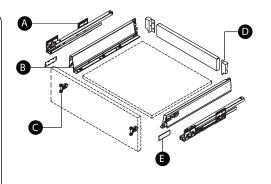


Dimensiones expresadas en: mm

NOTA: Venta por separado

JUEGO CORREDERA STETIK CERRAJES CONFIGURACIÓN PARA "CAJÓN ESTÁNDAR CON RIEL LATERAL CIRCULAR" Aplica para: 0302-416 / 0302-417 / 0302-435

1		EL JUEGO INCLUYE		
	A	Corredera	2 piezas	
	B	Vista lateral	2 piezas	
	0	Soporte frontal	2 piezas	
	D	Soporte testero	2 piezas	
	3	Cubierta plástica	2 piezas	
	•	Riel lateral circular	2 piezas	
		Tornillos		
	"Euro" 6,3mm X 13mm		8 piezas	
("Gri	pper" #6 x5/8" 120°	12 piezas	

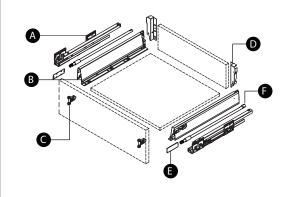

JUEGO CORREDERA STETIK CERRAJES CONFIGURACIÓN PARA "CAJÓN ESTANDAR CON RIEL LATERAL RECTANGULAR" Aplica para: 0302-750 / 0302-751 / 0302-752 / 0302-756 / 0302-757 / 0302-758 / 0302-759 / 0302-826* / 0302-827*

EL JUEGO INCLUYE

A Corredera 2 piezas B Vista lateral 2 piezas

C Soporte frontal 2 piezas


D Soporte testero 2 piezas

Cubierta plástica 2 piezas

2 piezas Riel lateral rectangular

Tornillos 0302-826 827* "Euro" 6,3mm X 13mm 8 piezas 12 piezas


18 piezas 18 piezas "Gripper" #6 x5/8" 120°

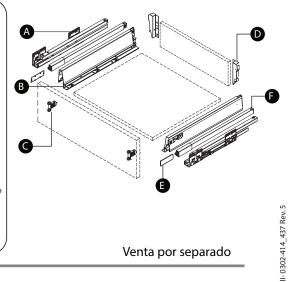


Venta por separado

ENSAMBLE CAJÓN ESTÁNDAR CON RIEL LATERAL


PASO 5: Fijar los soportes para testero al testero usando los tornillos incluídos (#6 x5/8"). Colocar el testero y el piso a las vistas laterales.

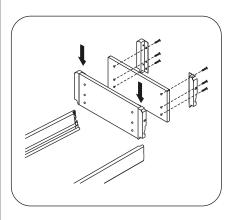


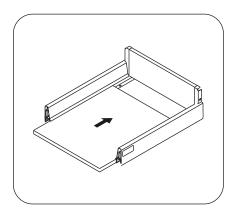


PASO 6: Ensamblar el frente del cajón como se indica en los pasos 2 y 3 de este instructivo. Ensamblar el riel lateral.

Ensamble de riel a soporte testero de la corredera

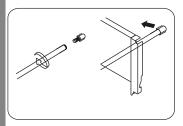





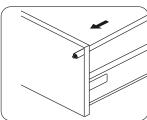

Ensamble de riel a testero del cajón





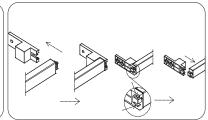



4/16



ENSAMBLE DEL FRENTE DE CAJÓN ESTÁNDAR, CON RIEL LATERAL Y CAJÓN INTERNO.

PASO 3: Colocar el frente del cajón en las vistas laterales hasta escuchar un click

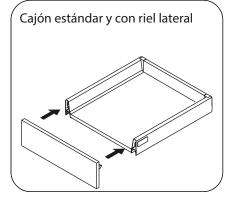


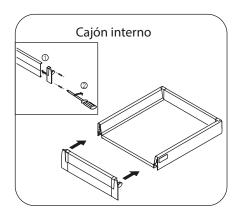


PASO 4: Fijar el piso a las vistas laterales con los tornillos ya incluídos (#6 x5/8").

Desmontaje del frente.


Con la ayuda de un desarmador retirar el frente del cajón girando el tornillo que se muestra en la imagen.

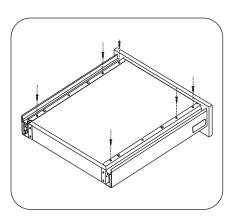

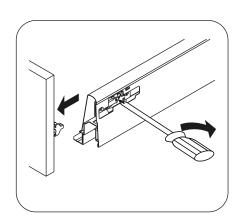


CONFIGURACIÓN "CAJÓN CON RIEL LATERAL Y PANEL LATERAL DE ACRILICO" Componentes: 0302-418 / 0302-419

A Panel de acrilico 2 piezas
B Soporte para panel
blanco ó gris 4 piezas

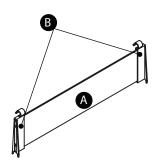

CONFIGURACIÓN PARA "CAJÓN INTERNO" SOPORTE , RIEL Y PANEL FRONTAL STETIK Componentes: 0302-430 / 0302-431 / 0302-432 / 0302-433 / 0302-830 / 0302-831 / 0302-832

COMPONENTES	
A Soporte frontal	2 piezas
B Panel frontal	1 pieza
Riel Rectangular frontal	1 pieza

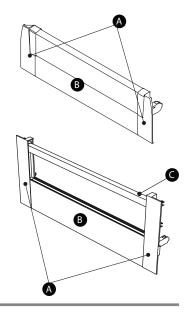


Venta por separado

Consultar disponibilidad de acabados


12/16

ACCESORIOS

ACCESORIOS C Conector T blanco / gris para riel divisor pieza D Conector central blanco / gris pieza E Cubierta final blanca / gris pieza F Riel divisor blanco / gris / Inox pieza

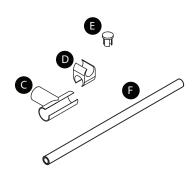



NOTA: La cantidad de ACCESORIOS dependen de la configuración que realice el usuario.

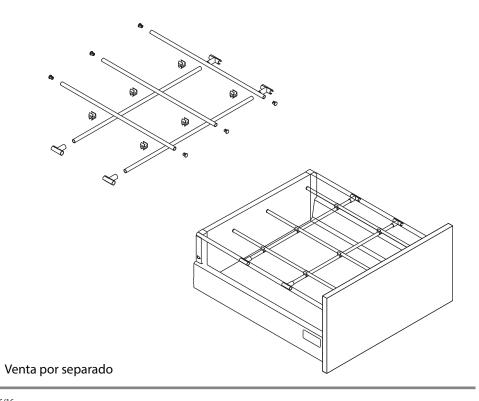


ENSAMBLE DE CAJÓN ESTÁNDAR

PASO 1: Fijar los soportes para testero al testero usando los tornillos incluídos (#6 x5/8"). Colocar el testero y el piso a las vistas laterales.

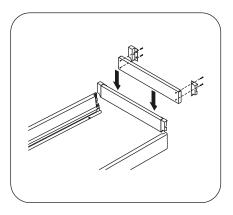

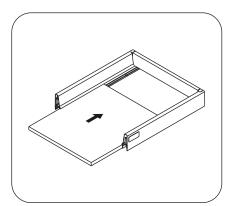

PASO 2: Fijar los soportes frontales al frente del cajón.

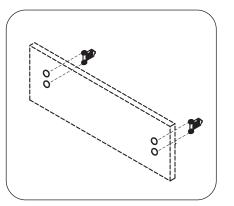

11/1

Dimensiones expresadas en: mm


II-0302-414_437 Rev. 5

(Medidas de referencia para su instalación. Se pueden generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)




CAJÓN INTERNO

DIMENSIONES DE INSTALACIÓN FRONTAL Y POSTERIOR VISTA FRONTAL

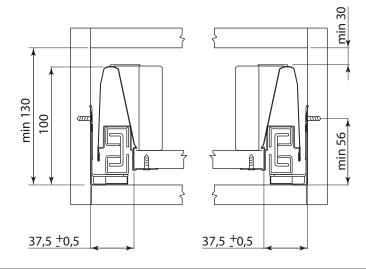

VISTA POSTERIOR

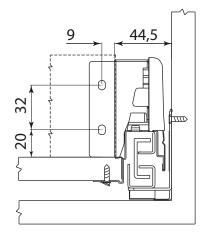


NOTA: Las dimensiones de perforación de la corredera, corte de piso y corte del testero, se indican en la pagina 7 de este instructivo.

10/16


Dimensiones expresadas en: mm

(Medidas de referencia para su instalación. Se pueden generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)

PERFORACIÓN DE LA CORREDERA PARA CAJÓN ESTÁNDAR E INTERNO

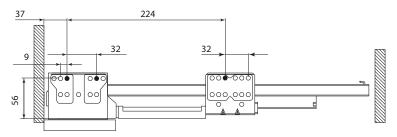


PERFORACIÓN DE LA CORREDERA PARA CAJÓN ESTÁNDAR DE 50 KG

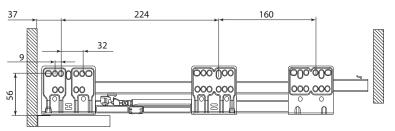

NOTA: Para la fijación de estas correderas al gabinete utilizar los tornillos "Euro" 6,3mm X 13mm (incluídos)

DIMENSIONES DE CORTE PARA PANEL DE 16mm

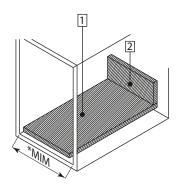

*MIM = Medida Interna del Mueble

II-0302-414_437 Rev. 5

CAJÓN ESTÁNDAR

- 2) Altura del testero= 70 Ancho del testero= *MIM - 89 +0.5

CAJÓN ESTÁNDAR CON RIEL LATERAL

- 1) Ancho del piso del cajón= *MIM 75 ± 0,5 Largo del piso del cajón= 500 - 5
- 2) Altura del testero= 190 Ancho del testero= *MIM - 89 ±0,5


CAJÓN INTERNO

- 2) Altura del testero= 70 Ancho del testero= *MIM - 89 +0,5


Cerrajes Bel para su mueble.

CAJÓN ESTÁNDAR

DIMENSIONES DE INSTALACIÓN FRONTAL Y POSTERIOR VISTA FRONTAL

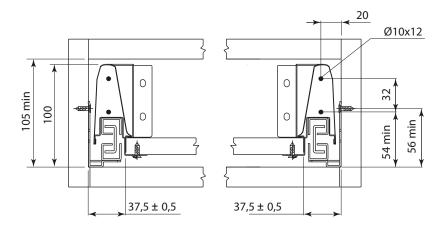

VISTA POSTERIOR

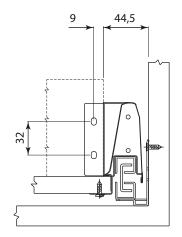


NOTA: Las dimensiones de perforación de la corredera, corte de piso y corte del testero, se indican en la pagina 7 de este instructivo.


8/16

CAJÓN ESTÁNDAR CON RIEL LATERAL

DIMENSIONES DE INSTALACIÓN FRONTAL Y POSTERIOR

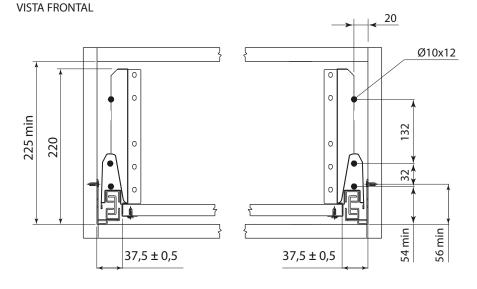

VISTA POSTERIOR

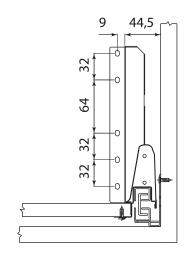

NOTA: Las dimensiones de perforación de la corredera, corte de piso y corte del testero, se indican en la pagina 7 de este instructivo.

. . . .

Dimensiones expresadas en: mm

II- 0302-414_437 Rev. 5

(Medidas de referencia para su instalación. Se pueden generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)

