



**Código:** Ver tabla  
(dimensiones generales)

**Material:** Acero y plástico

**Acabado:** Grafito


**Capacidad de carga:** Ver tabla  
(dimensiones generales)

**Unidad de medida:** juego


### Consideraciones de espacio

### Diagrama de producto


Vista superior del mueble

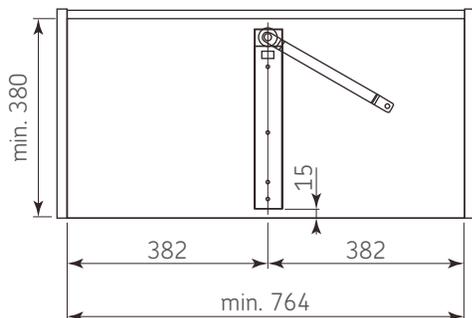


Vista frontal del mueble

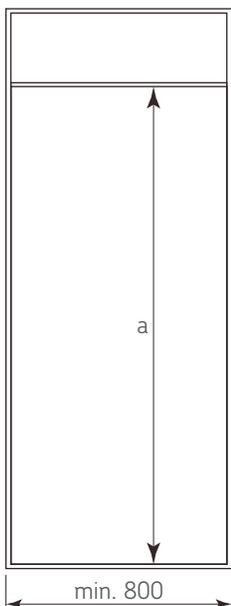

Vista lateral del mueble



Código	a	No. Entrepaños
1101-191	1070 - 1270	6 piezas
1101-192	1910 - 2110	12 piezas

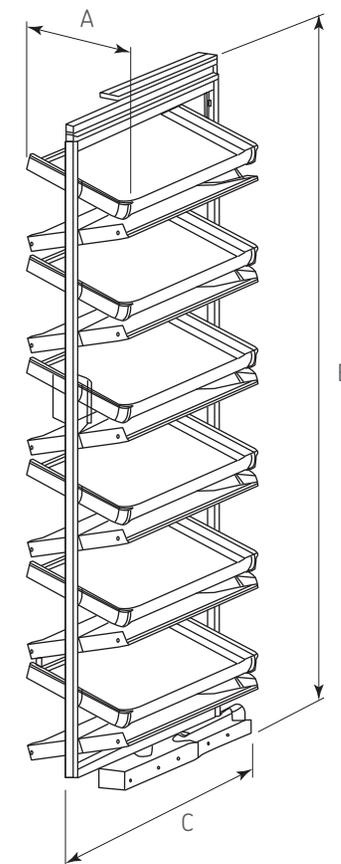


#### Dimensiones generales

Código	Capacidad de carga	A	B	C
1101-191	2-3kg (por entrepañó)	320	1 070 a 1 270	700
1101-192	5kg (por entrepañó)	320	1 910 a 2 110	700




### Diagrama de instalación

1) Instalación de las correderas al gabinete

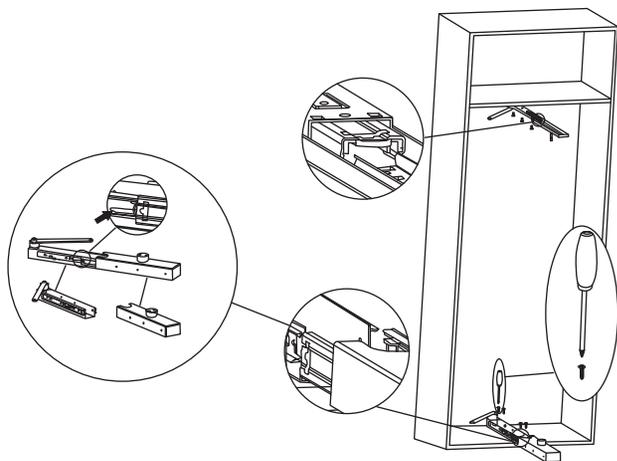

2) Instalar la jaladera, colo car el marco en las correderas y ajustar la altura

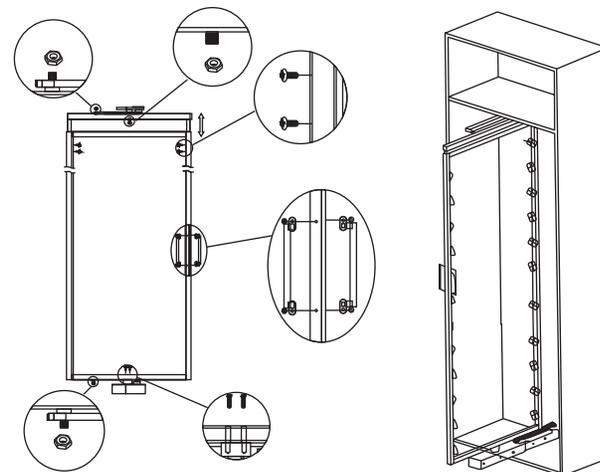

3) Colocar los entrepaños al marco

