

TOPES

AMORTIGUADOR SALICE



Código: Ver tabla (dimensiones generales)


Uso y aplicación: Agrega cierre suave a gabinetes

Unidad de medida: pieza

Diagrama de instalación:

0204-001 Amortiguador salice gris cierre lento


Dimensiones de perforación del lateral del gabinete

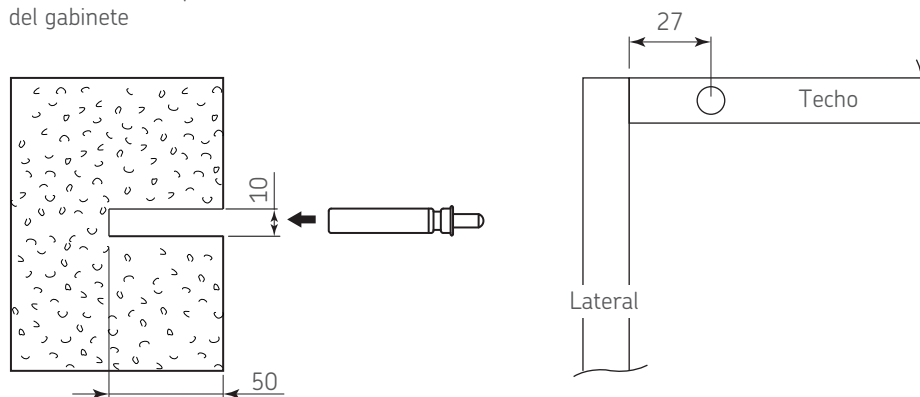

Vista lateral

Vista frontal


Diagrama de Producto :

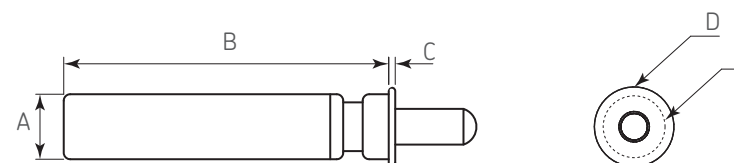

Dimensiones Generales

Código	Color	Acción	A	B	C	D
0204-001	Gris	Cierre lento	Ø10	50	1	Ø12
0204-002	Naranja	Antigolpeo	Ø10	50	1	Ø12

Herraje complementario 0601-056

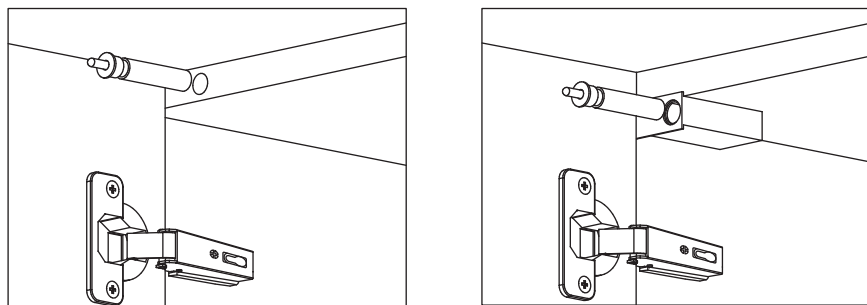

Notas de Instalación 0204-001

- 1) Insertar el cierre suave en la parte superior o inferior del gabinete del mismo lado de la bisagra.
- 2) A una distancia de 27mm desde el interior del lateral del gabinete.
- 3) Para puertas de altura superior a 1 600mm podría ser necesario utilizar dos amortiguadores, uno en la parte alta y otro en la parte baja del gabinete.

TOPES


AMORTIGUADOR SALICE




Diagrama de instalación:

0204-002 Amortiguador salice naranja antigolpeo

Dimensiones de perforación del lateral del gabinete

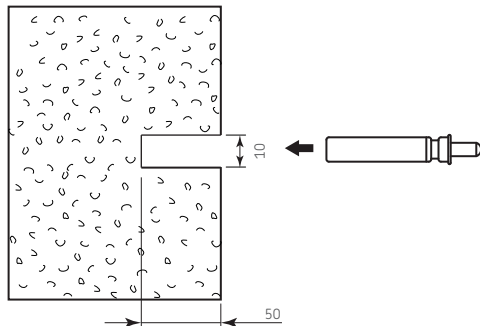

Para un mejor funcionamiento, colocarlo del lado contrario a la bisagra y en el centro del lateral del gabinete.

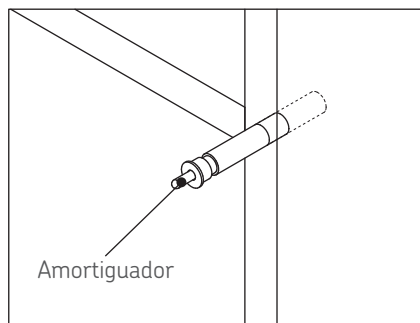

Notas de Instalación 0204-002

- 1) Insertar el amortiguador en el lado opuesto de la bisagra.
- 2) Se recomienda instalar el amortiguador al centro del lateral del mueble, para un mejor funcionamiento.
- 3) Para uso en muebles de 450 mm y 600 mm.
- 4) Recomendable para puertas de altura superior a 1600 mm.
- 5) Puede ser utilizado para puertas con marco de madera o aluminio.
- 6) Pueden ser utilizados 2 amortiguadores, uno en la parte superior y otro en la parte inferior del lateral del mueble.

Herraje complementario

0204-007 Adaptador para amortiguador salice naranja

