


INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

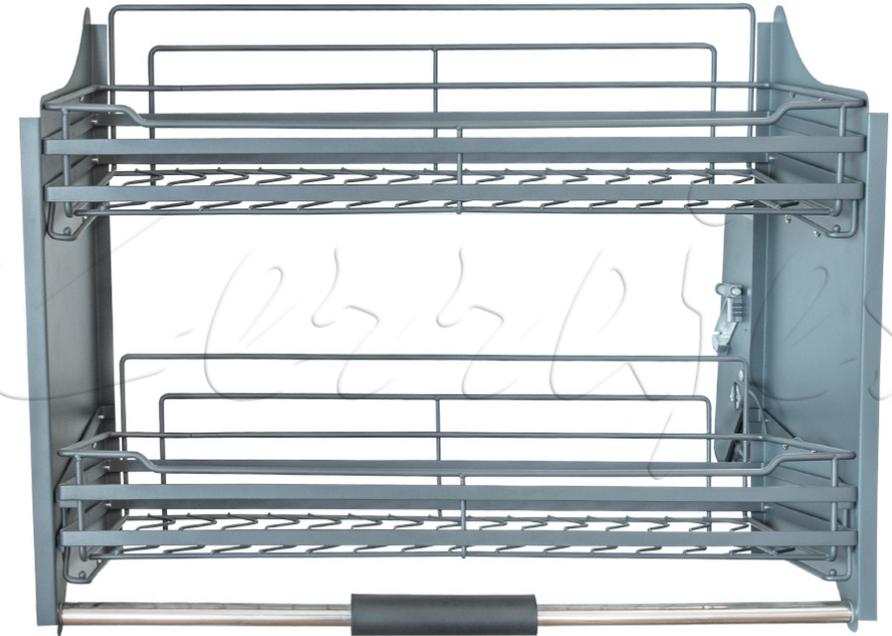

Escurreplatos para gabinete superior extraíble, W=900mm, alambre, varilla plana grafito



SOMOS LÍDERES
EN CALIDAD, VARIEDAD Y FUNCIONALIDAD

México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Morelia, León, Guatemala

Cerrajes[®]
el herraje ideal para su mueble...

www.cerrajes.com
www.tiendascerrajes.com

II-1201-367 Rev.2


www.cerrajes.com
www.tiendascerrajes.com

Cerrajes[®]
el herraje ideal para su mueble... 30/11/2023


NOTA: Antes de comenzar la instalación lea y asegúrese de entender correctamente este instructivo.

CÓDIGO:	DESCRIPCIÓN:	UM:
1201-367	Escurreplatos para gabinete superior extraíble, W=900mm, alambre, varilla plana grafito	Juego


Contenido		
Ref.	Descripción	Cantidad
Ⓐ	Entrepaño doble extraíble	1 pieza
Tornillos		
		10 piezas

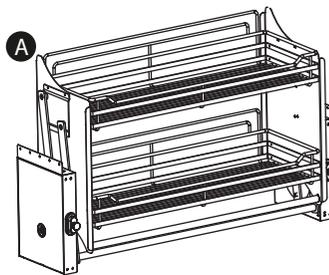


Consideraciones de espacio

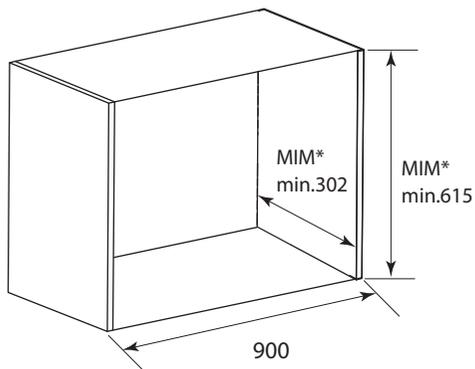

Paso 1: Perforación al costado del gabinete(ambos costados).

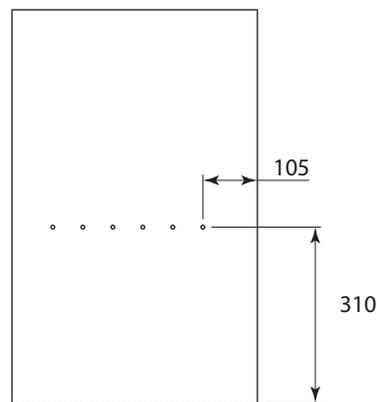


Paso 2: Fijar el entrepaño doble extraíble al gabinete

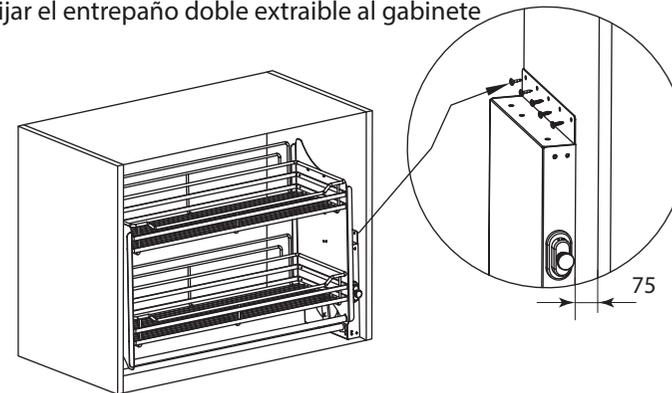


Paso 3: Regulación de fuerza para capacidad de carga

Izquierda

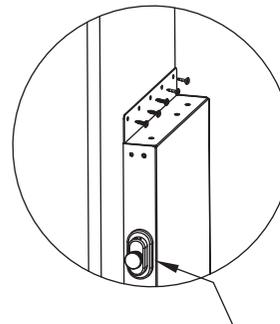

Derecha

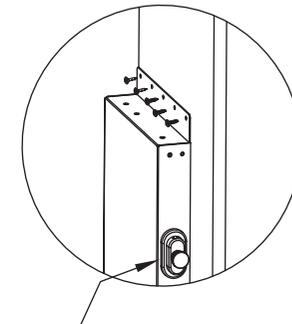

Inicialmente jalar ambos botones.

1. Para carga de 1 a 5 kg jalar ambos botones
2. Para carga de 5 a 7 kg presionar solo el botón izquierdo
3. Para carga de 7 a 12 kg presionar ambos botones

NOTA: Los botones se deben jalar o presionar mientras el sistema se encuentra cerrado.

2/4 MIM* = Medida Interna del Mueble

Medidas expresadas en: mm (Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso).

IL-1201-367 Rev.2

RECOMENDACIONES:



IMPORTADO POR: CERRACO MEX. S.A. DE C.V.
 Poniente 116, Núm. 243 Int. 2 Col. Capultitlan
 Del. Gustavo A Madero, C.P. 07370 Ciudad de México,
 R.F.C. CME960830HB4 HECHO EN CHINA

3/4