

BIDIMENSIONALES

Bisagra salice 165° cuello 00 con taquete 10mm



Código: 0601-015

Acabado: Niquelado

Material: Acero

(k) desde: 3 a 8

Unidad de medida: pieza

Profundidad de la cazoleta: 11

Ángulo de apertura: 165°

espesor de la puerta: 16 a 28


Herraje adicional: 0601-064 0601-071

0601-065

0601-070

Diagrama de Producto:

Diagrama de instalación:

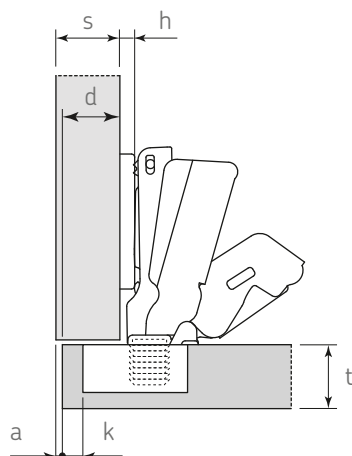


t Espesor de la puerta
a Fuga mínima
d Cobertura de la puerta
k Distancia de perforación
s Espesor del lateral
h Altura de la base

Formulas para calcular la altura de la base

$$d = s - a$$

$$h = 15 + k - (d)$$

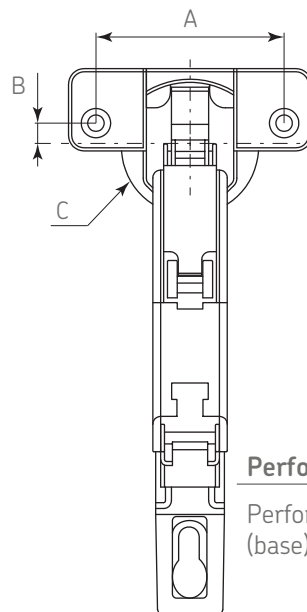

Dimensiones generales

A	B	C	D	E	F
48	6	Ø35	11	11	Ø10

Perforación bisagra y base tradicional 37x32

Perforación del gabinete
(base)


Perforación de la puerta
(bisagra)

Tabla para determinar el valor de a:

t=	16	18	20	22	24	26	28
k=3 a=	0,0	0,0	0,0	0,7	2,7	4,6	7,9
k=4 a=	0,0	0,0	0,0	0,1	1,8	3,8	6,9
k=5 a=	0,0	0,0	0,0	0,1	1,2	3,0	5,9
k=6 a=	0,0	0,0	0,0	0,1	0,9	2,5	4,9
k=7 a=	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7	2,0	3,9
k=8 a=	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	1,7	3,2

Base recomendada

Código	h	Ø
0601-050	6	Ø2,5
0601-051	0	Ø2,5
0601-052	3	Ø2,5
0601-053	3	Ø5
0601-054	3	Ø2,5
0601-055	3	Ø5
0601-063	3	Ø2,5
0601-409	0	Ø5

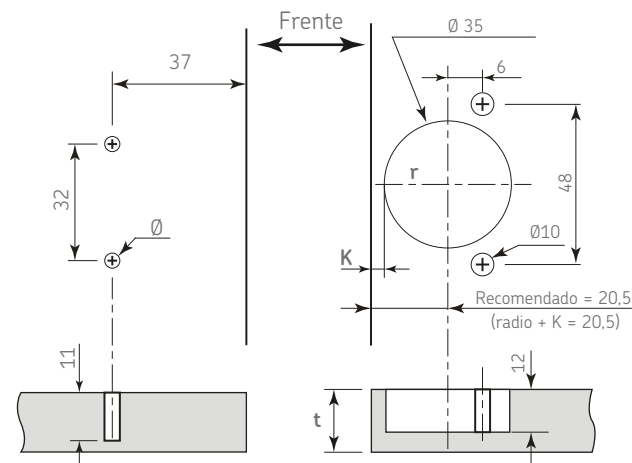

1/2

Unidad de medida: mm


(Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)

FT-0601-015 Rev. 1



Diagrama de instalación bisagra / base tradicional:

- 1) Intorducir la bisagra sobre la base.
Posicionamiento con fin de carrera preestablecido.

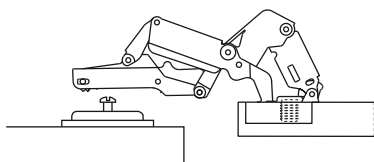

- 2) Apretar tornillo de fijación



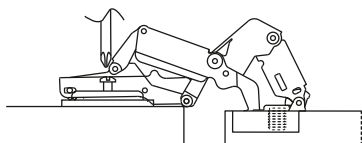


Diagrama de instalación bisagra / base recta:


- 1) Conectar los dos puntos como indica la flecha

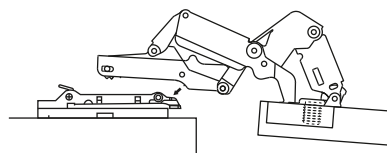

- 2) Imprimir una rotación

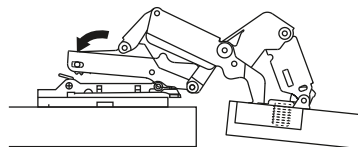


- 3) Ejercer una ligera presión

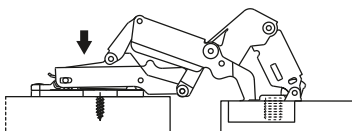

Perforación bisagra y base recta 21+32

Perforación del gabinete
(base)

Perforación de la puerta
(bisagra)


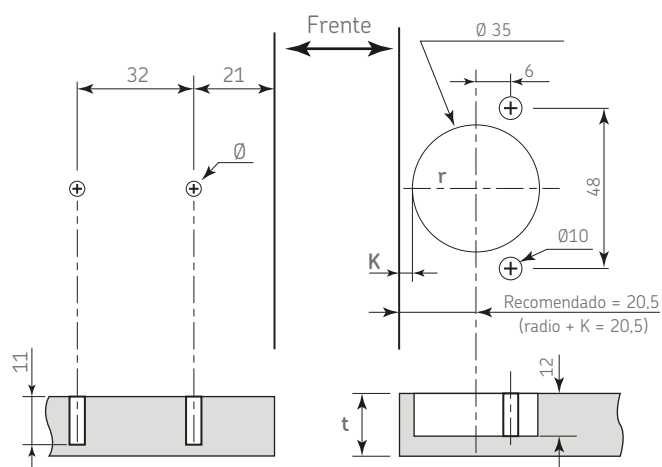


Base recomendada


Código	h	Ø
0601-057	0	Ø5
0601-058	3	Ø2,5
0601-059	2	Ø2,5
0601-060	0	Ø2,5
0601-061	3	Ø5
0601-062	2	Ø5

Regulación

Regulación lateral

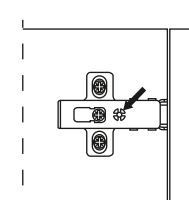
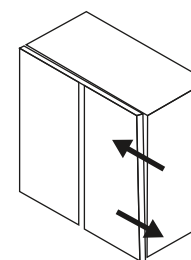


Base tradicional

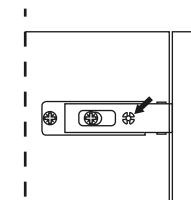


Base recta

Regulación frontal

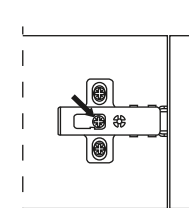
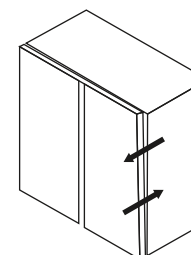


Base tradicional

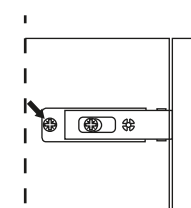


Base recta

Regulación vertical

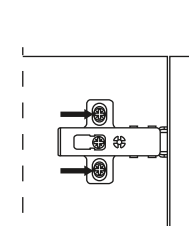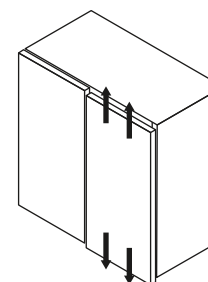

Base tradicional

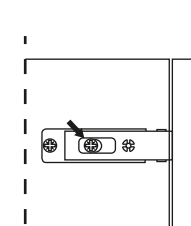

Base recta