



Código:

Ver tabla (dimensiones generales)

Acabado: Niquelado

Uso y Aplicación de Producto:

Cuando se requiere un gran
ángulo de apertura de la puerta

Material: Acero

(k) desde: 3 a 6

Unidad de medida: pieza

Profundidad de la cazoleta: 11

Ángulo de apertura: 110° con (k) max. 4 y (t) max. 18

Espesor de la puerta: 16 a 26


Herraje adicional: 0601-064 0601-071

0601-065

0601-070

Diagrama de Producto:

Diagrama de instalación:

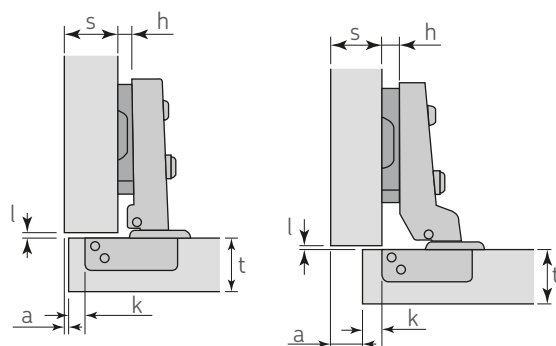



t Espesor de la puerta
s Espesor del lateral
a Fuga mínima
k Distancia de perforación
h Altura de la base
l Fuga de cierre

Cuello 00
PUERTA
SOBREPUESTA
0601-011

Cuello 09
PUERTA
SEMI-SOBREPUESTA
0601-013

t=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
k=3 a=	0,5	0,7	0,9	1,2	1,5	1,8	2,4	3,7	5,1	6,5	7,8
k=4 a=	0,5	0,7	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,7	4,1	5,5	6,8
k=5 a=	0,5	0,7	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,6	3,1	4,1	5,4
k=6 a=	0,5	0,7	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,5	3,0	3,5	4,4

t=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
k=3 l=	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,8	1,1	1,4	1,7	1,9
k=4 l=	0,0	0,0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,4	1,7	2,0	2,3	2,6
k=5 l=	1,1	1,3	1,6	1,8	2,1	2,3	2,6	2,9	3,1	3,4	3,6
k=6 l=	2,0	2,3	2,5	2,8	3,1	3,3	3,6	3,8	4,1	4,3	4,6

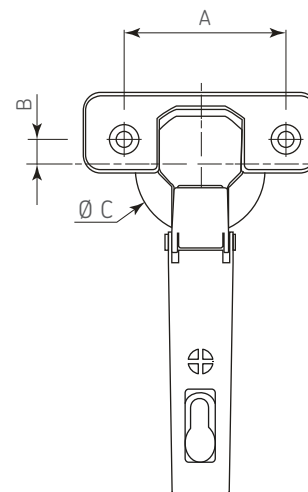

Dimensiones generales

Código	Cuello	A	B	C	D
0601-011	00	48	6	Ø35	11
0601-013	09	48	6	Ø35	11


Perforación del gabinete

Perforación de la puerta

Base recomendada

Código	a
0601-050	Ø2,5
0601-051	Ø2,5
0601-052	Ø2,5
0601-053	Ø5
0601-054	Ø2,5
0601-055	Ø5

Código	Cuello	E
0601-011	00	37
0601-013	09	37

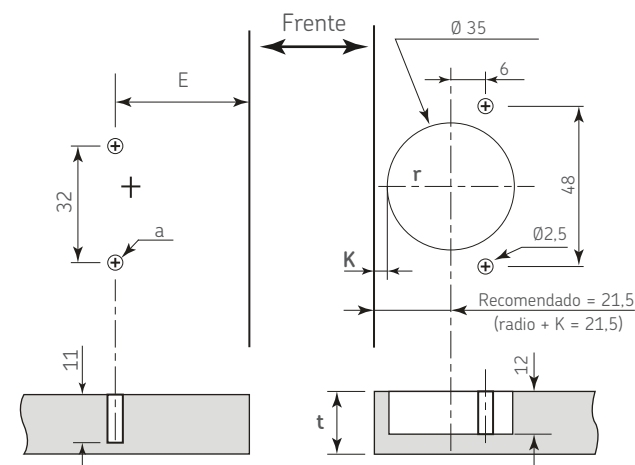

Dimensiones expresadas en: mm


(Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)

FT-0601-011_013 Rev. 1



Diagrama de instalación bisagra / base tradicional:

1) Intorducir la bisagra sobre la base.
Posicionamiento con fin de carrera preestablecido.



2) Apretar tornillo de fijación



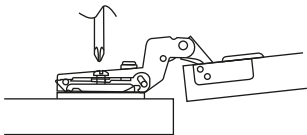


Diagrama de instalación bisagra / base recta:


1) Conectar los dos puntos como indica la flecha



2) Imprimir una rotación


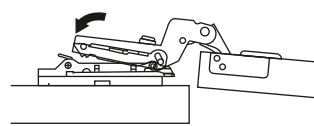


3) Ejercer una ligera presión

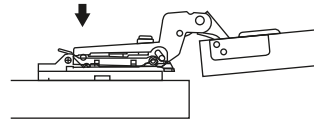


Regulación

Regulación lateral

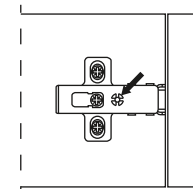
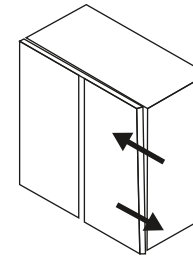


Base tradicional

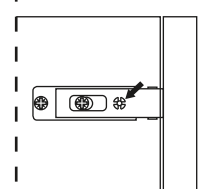


Base recta

Regulación frontal

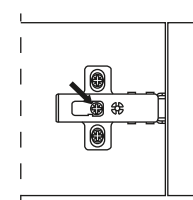
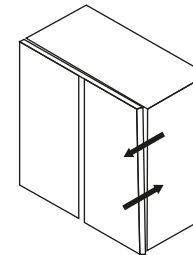


Base tradicional

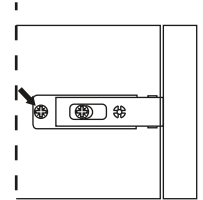


Base recta

Regulación vertical

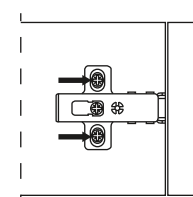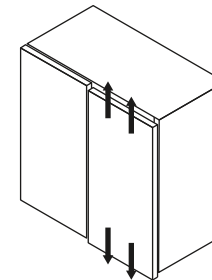

Base tradicional

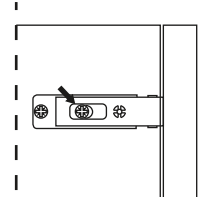


Base recta

Perforación bisagra y base recta 21+32

Perforación del gabinete (base)

Perforación de la puerta (bisagra)

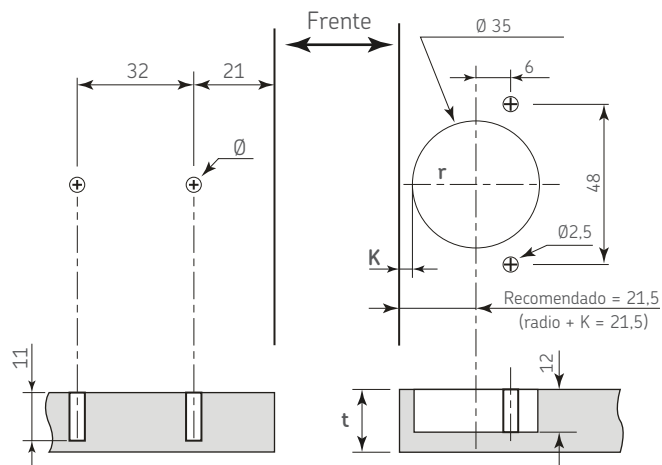

Base recomendada

Código	h	Ø
0601-057	0	Ø5
0601-058	3	Ø2,5
0601-059	2	Ø2,5
0601-060	0	Ø2,5
0601-061	3	Ø5
0601-062	2	Ø5