

TOPES DE PISO

“FIJA-DOOR” Tope oculto a piso, de acción magnética




Código: 0805-037

Material: Ver tabla (dimensiones generales)


Acabado: Ver tabla (dimensiones generales)

Unidad de medida: Juego

Diagrama de ensamble:

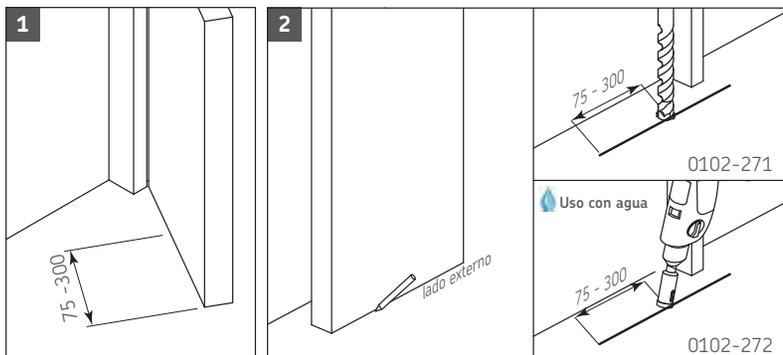


1) Distancia de colocación del tope
2) Abrir la puerta hasta la posición de apertura deseada cuidando de dejar un espacio entre el muro y la manija, colocar una marca del lado exterior de la puerta y perforar utilizando la broca del kit de herramienta 0102-271 para concreto o en caso de pisos cerámicos o de piedra natural utilizar la broca de diamante 0102-272 (**IMPORTANTE: para la perforación con la broca de diamante debe utilizar abundante agua.**)

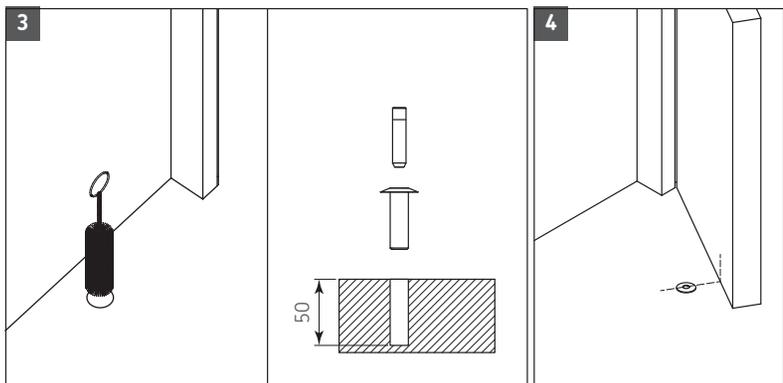

3) Con ayuda del cepillo limpiar la perforación realizada al piso, colocar un poco de silicón en la perforación y posteriormente colocar el sujetador y el perno.
4) Una vez colocado el perno al piso abrir la puerta y marcar la posición en la cara interna de esta.

Diagrama de Producto:

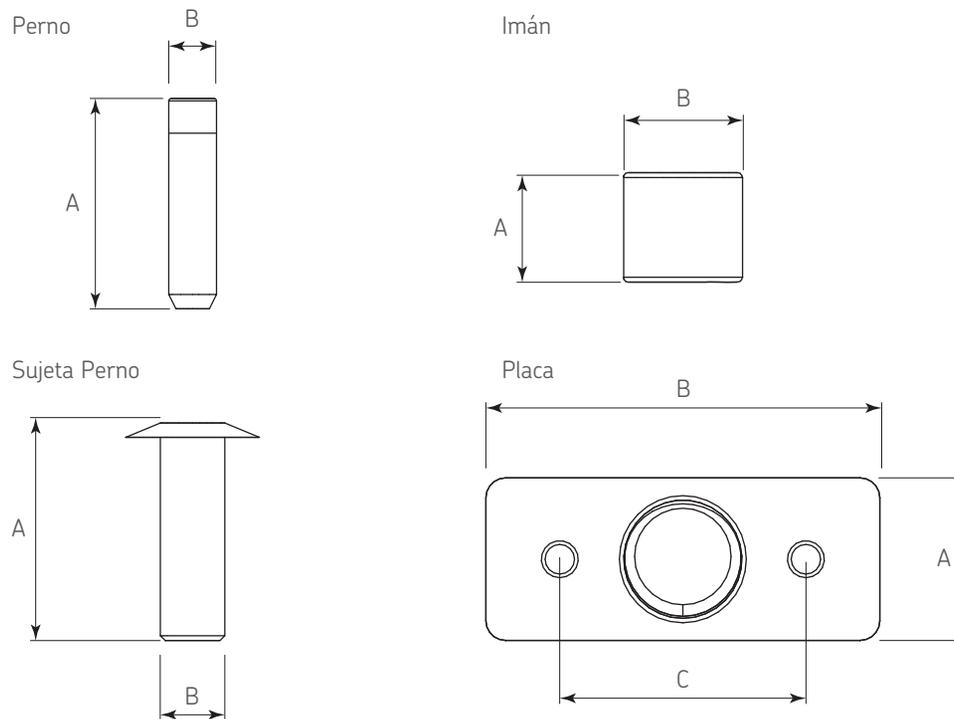


Dimensiones generales

Componente	Material	A	B	C
Perno	Acero	44,5	Ø10	-
Sujeta perno	ABS	45,5	Ø13	-
Imán	Neodimio N33	15	Ø23	-
Placa	Acero Inoxidable	33	80	50



Diagrama de ensamble:

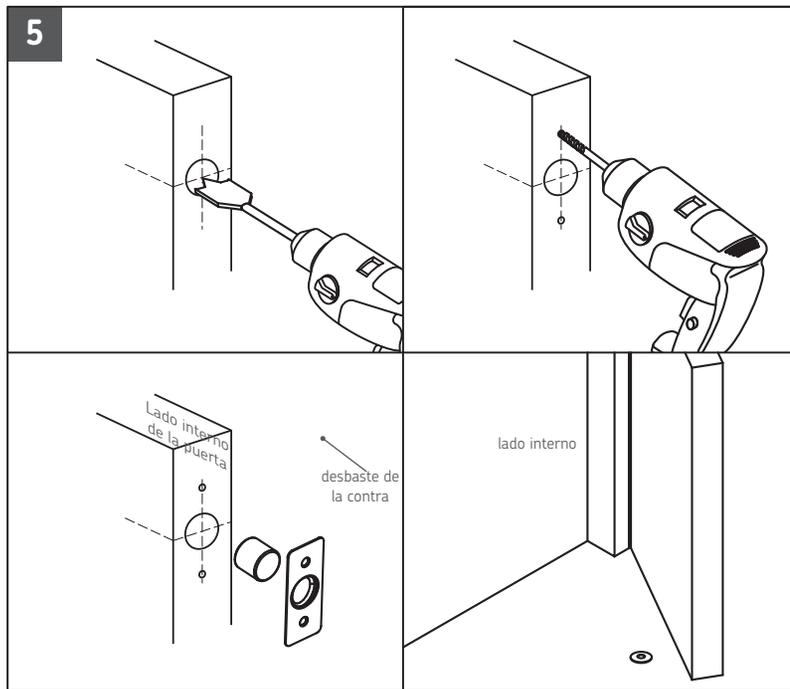

5) Desmontar la puerta, realizar la perforación para la colación del imán utilizando las brocas de manita del kit de herramientas 0102-271, siguiendo la línea marcada en la cara interna de la puerta.

Realizar las perforaciones de la contra utilizando la broca 2,5mm del kit de herramientas 0102-271.

Al colocar la contra verificar que la parte desbastada quede hacia lado interior de la puerta, para que el perno pueda deslizarse sobre esta fácilmente.

Herraje complementario:

Código	Descripción
0102-271	Kit de herramientas para instalación de tope "FIJA-DOOR"
0102-272	Broca de diamante para pisos cerámicos o de piedra natural para instalación de tope "FIJA-DOOR"