



Despensa sencilla cerrajes para gabinete, con 6 canastillas



SOMOS LÍDERES
EN CALIDAD, VARIEDAD Y FUNCIONALIDAD

México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Morelia, León, Guatemala

Cerrajes[®]
el herraje ideal para su mueble...

www.cerrajes.com
www.tiendascerrajes.com


II-1201-378 Rev.3

www.cerrajes.com
www.tiendascerrajes.com

Cerrajes[®]
el herraje ideal para su mueble... R-042023

NOTA: Antes de comenzar la instalación lea y asegúrese de entender correctamente este instructivo.

CÓDIGO:	DESCRIPCIÓN:	UM:
1201-066	Despensa sencilla Cerrajes para gabinete 450 mm altura 1920 a 2220 mm 6 canastillas de alambre cromada	Juego
1201-378	Despensa sencilla 6 canastillas W=450mm H=1920 a 2220mm Cromo, piso melamínico antideslizante gris	Juego
1201-395	Despensa sencilla Cerrajes para gabinete 600 mm altura 1920 a 2220 mm 6 canastillas de alambre cromada	Juego

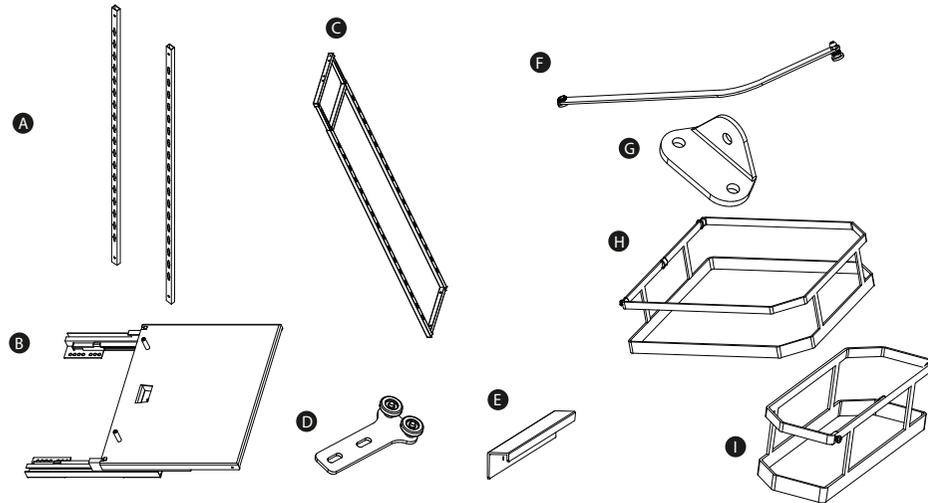


NOTA: Las canastillas varía dependiendo del modelo

Contenido		
Ref.	Descripción	Cantidad
A	Barras laterales	2 piezas
B	Base	1 pieza
C	Marco	1 pieza
D	Rodadura	1 pieza
E	Riel para rodadura	1 pieza
F	Barras de conexión	2 piezas
G	Soporte frontal	2 piezas
H	Canastilla chica	6 piezas
	Canastilla grande	6 piezas

Tornillos		
		Cantidad
	4x16	12 piezas
	M5x8	6 piezas
	4x25	2 piezas
	M6x16	2 piezas

NOTAS

RECOMENDACIONES:




IMPORTADO POR: CERRACO MEX. S.A. DE C.V.
Poniente 116, Núm. 243 Int. 2 Col. Capultitlan
Alc. Gustavo A Madero, C.P. 07370 Ciudad de México,
R.F.C. CME960830HB4 HECHO EN CHINA

7/8

II-1201-378 Rev.2

3) Ajustar la posición del marco y ensamblarlo en la base, una vez que se tenga la altura deseada, marcar y colocar el riel para la rodadura a una distancia de 180 mm del frente.

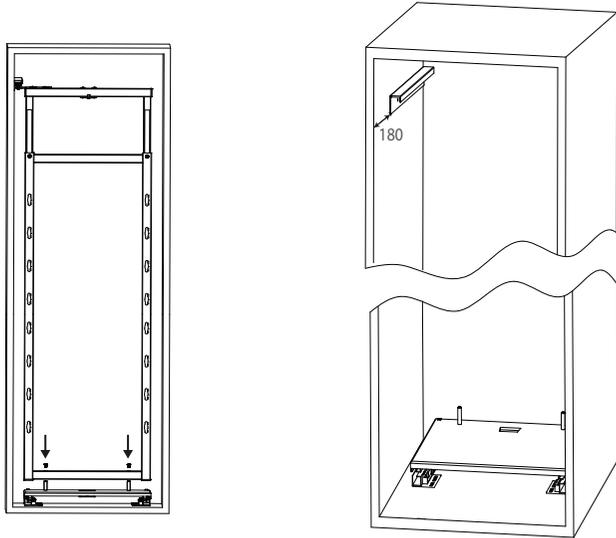


4) Colocar los soportes frontales de las barras de conexión a la puerta con los tornillos 4x16 (ya incluidos).

NOTA: El soporte frontal superior se coloca de acuerdo a la altura del marco.


Código	W	A
1201-066	450	310
1201-378	450	310
1201-395	600	460

W: Ancho del gabinete

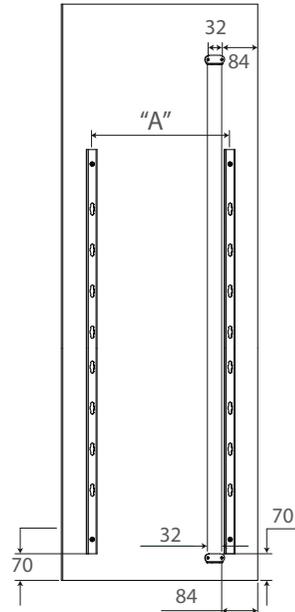


5) Colocar las barras de conexión con la puerta, el marco y la base.

NOTA: En caso de querer cambiar el sentido de la puerta, la barra debe de retirarse y volver a instalarse.

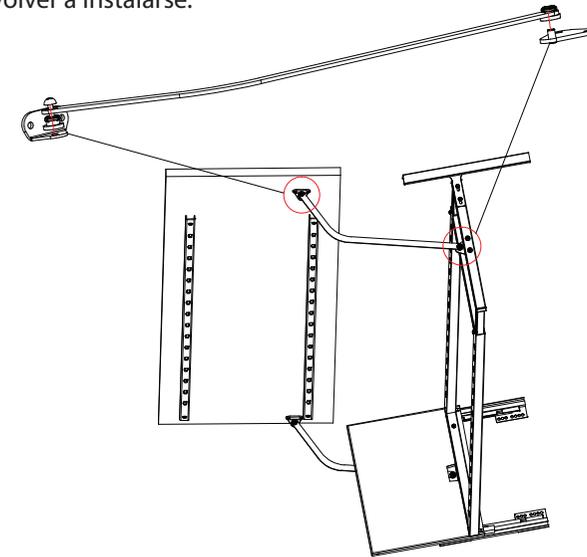

5) Colocar las canastillas en ambos lados:

Las canastillas chicas van en la parte externa y las canastillas grandes en la parte interna.

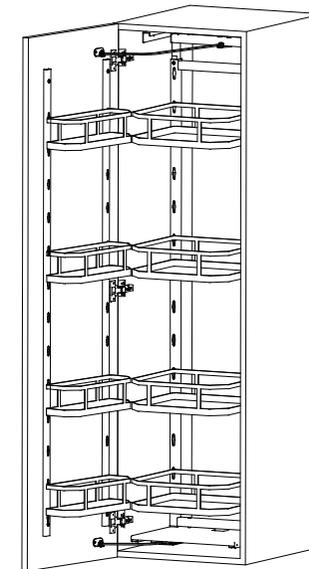

II-1201-378 Rev.2