

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN


NOTA: Antes de comenzar la instalación lea y asegúrese de entender correctamente este instructivo.

CÓDIGO:	DESCRIPCIÓN:	COLOR:	Unidad de medida:
1101-140	Panel divisor plastico 3660x60x5mm	Lino	Pieza
1101-141	Conectordos lados para panel plástico	Café	Pieza
1101-142	Conector tres lados para panel plástico	Café	Pieza
1101-143	Conector cuatro lados para panel plástico	Café	Pieza
1101-147	Panel divisor plástico 2000x60x5mm	Fielto negro	Pieza
1101-148	Conector dos lados p/panel plástico	Fielto negro	Pieza
1101-149	Conector tres lados p/panel plástico	Fielto negro	Pieza
1101-150	Conector cuatro lados p/panel plástico	Fielto negro	Pieza
1210-111	Panel divisor plastico 2000x60x5mm	Blanco	Pieza
1210-112	Conector dos lados para panel plástico	Blanco	Pieza
1210-113	Conector tres lados para panel plástico	Blanco	Pieza
1210-114	Conector cuatro lados para panel plástico	Blanco	Pieza

*Venta por separado


Corte del panel

Conertor dos lados

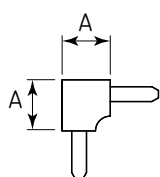


Código	A
1101-141	6,5
1101-148	7,5

Conertor tres lados

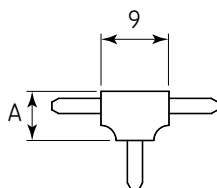



Código	B
1101-142	6,5
1101-149	7,5

Conertor cuatro lados

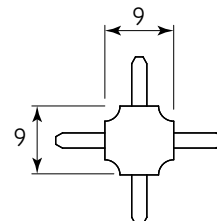

Ejemplo de aplicación:

Paso 1: Determinar el número de divisiones deseadas.

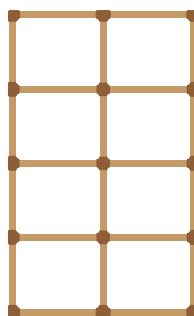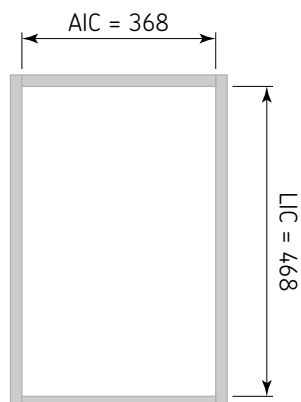

Divisiones horizontales = 2


Divisiones verticales = 4

AIC = Ancho Interno del Cajón

LIC = Largo Interno del Cajón

D = Número de divisiones

Paso 2: Para determinar la medida de corte de los paneles horizontal realizar lo siguiente.

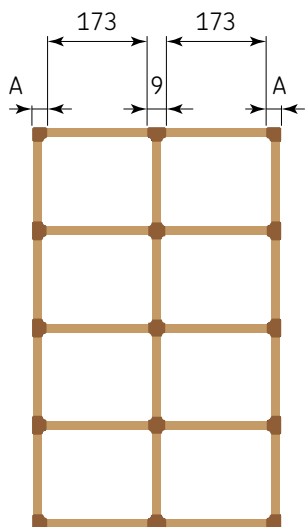


$$\text{Longitud del panel horizontal} = (AIC - (A + 9 + A)) / D$$

$$\text{Longitud del panel horizontal} = (368 - (6,5 + 9 + 6,5)) / 2$$

$$\text{Longitud del panel horizontal} = 173$$

Paso 3: Para determinar la medida de corte de los paneles verticales realizar lo siguiente.


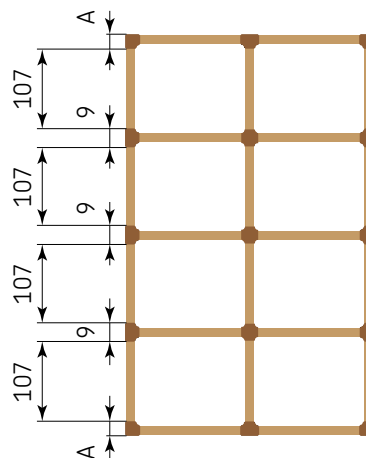


$$\text{Longitud del panel vertical} = (LIC - (A + 9 + 9 + 9 + A)) / D$$

$$\text{Longitud del panel vertical} = (468 - (6,5 + 9 + 9 + 9 + 6,5)) / 4$$

$$\text{Longitud del panel vertical} = 107$$

Paso 4: Armar el cajón

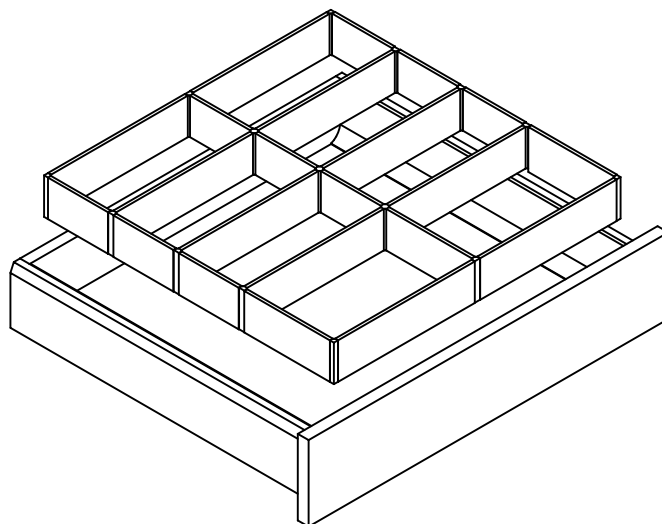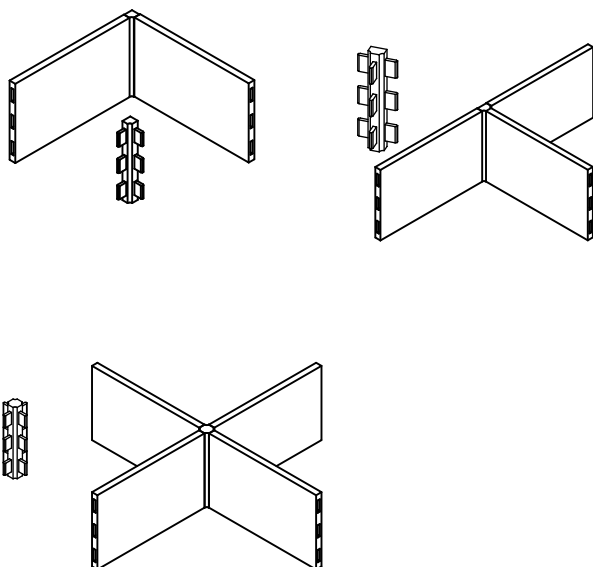


AIC = Ancho Interno del Cajón

D = Número de divisiones

LIC = Largo Interno del Cajón

Medidas expresadas en: mm (Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)

RECOMENDACIONES:



IMPORTADO POR: CERRACO MEX. S.A. DE C.V.
 Poniente 116, Núm. 243 Int. 2 Col. Capultitlan
 Del. Gustavo A Madero, C.P. 07370 CDMX,
 R.F.C. CME960830 HB4 HECHO EN CHINA

2/2