

# INTEGRAL

## Soporte frontal STETIK para cajón interno



**Código:** Ver tabla (dimensiones generales)


**Material:** Polipropileno

**Acabado:** Ver tabla (dimensiones generales)

**Unidad de medida:** juego

Herraje adicional para cajón interno

Diagrama de Producto:

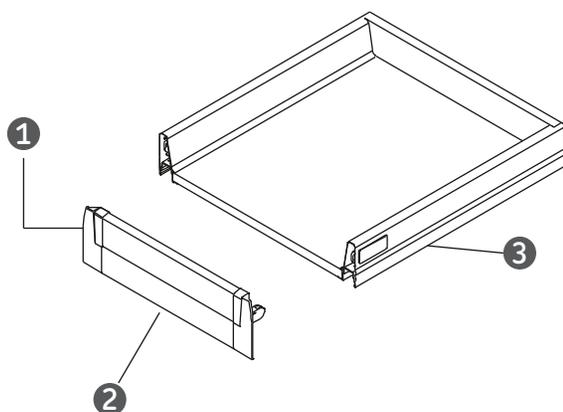

Cajón interno

**Ref. Descripción**

- ① Soporte frontal
- ② Panel frontal
- ③ Jg. Corredera Stetik



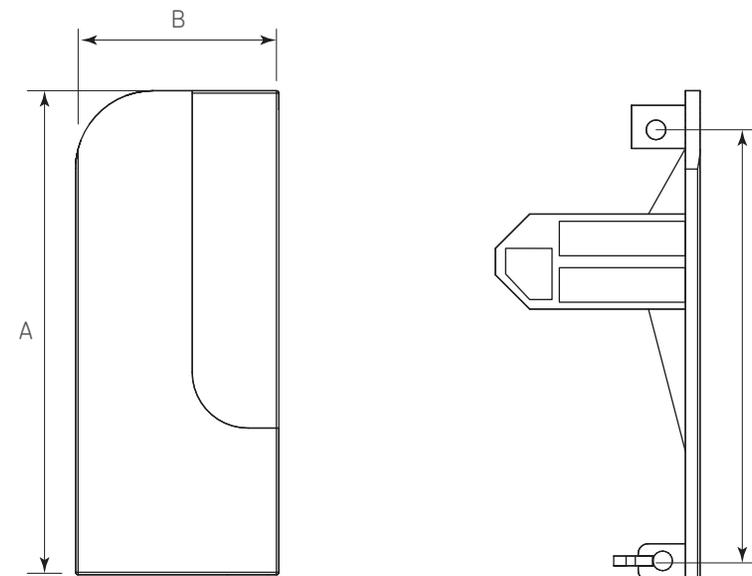


Diagrama de instalación

Dimensiones de ensamble del gabinete:

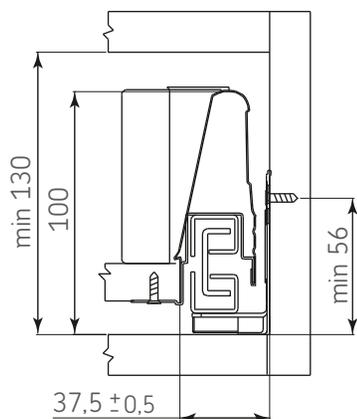

Dimensiones de ensamble del soporte para testero:

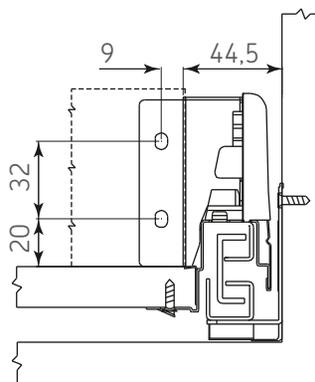

Dimensiones generales

Código	Color	A	B	C
0302-430	Blanco	100	42	88
0302-432	Silver / Inox	100	42	88

# INTEGRAL


## Soporte frontal STETIK para cajón interno



0302-430

### Instalación de cajón:

Panel de 16mm

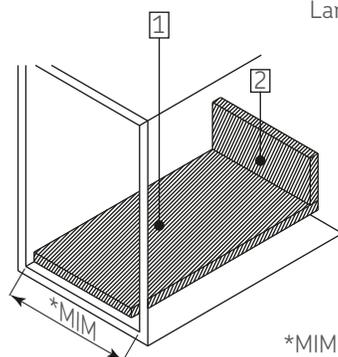


1) Ancho del piso del cajón=  $*MIM - 75 \pm 0,5$   
Largo del piso del cajón= 500 - 5

2) Altura del testero= 70  
Ancho del testero=  $*MIM - 89 \pm 0,5$


\*MIM = Medida Interna del Mueble

### Instalación del cajón:


Ensamble del cajón:

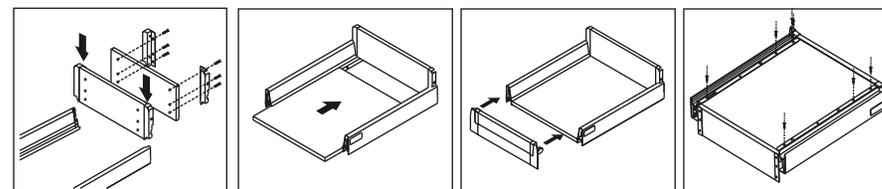

Ensamble del cajón en las correderas

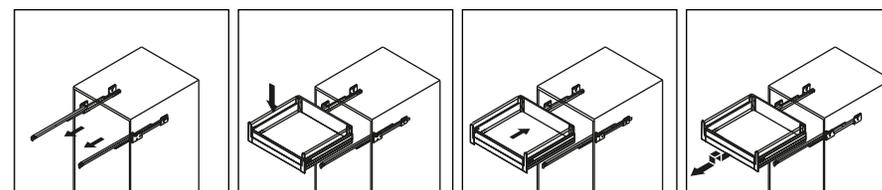


Corte del panel frontal

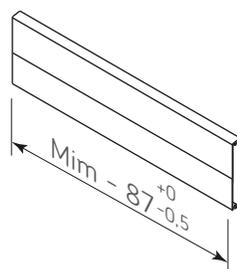

Ajuste frontal  $+ 0,2$

Ajuste lateral  $\pm 0,1$

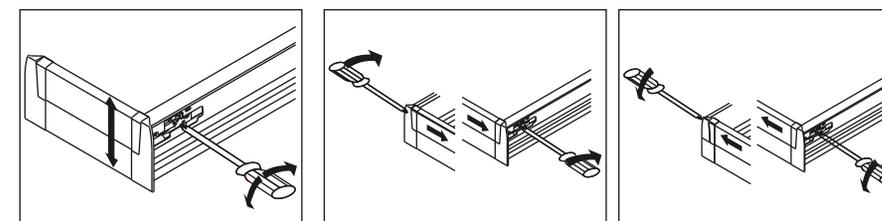

Ensamble

Desensamblaje

