

BIDIMENSIONALES

Bisagra salice 94° cuello 17



Código: 0601-014

Acabado: Niquelado

Material: Acero

(k) desde: 3 a 8

Unidad de medida: pieza

Profundidad de la cazoleta: 11

Ángulo de apertura: 94° con (k) max. 4 y (t) max. 18

Espesor de la puerta: 16 a 32



Herraje adicional: 0601-064 0601-071

0601-065

0601-070

Diagrama de instalación:

Diagrama de Producto:

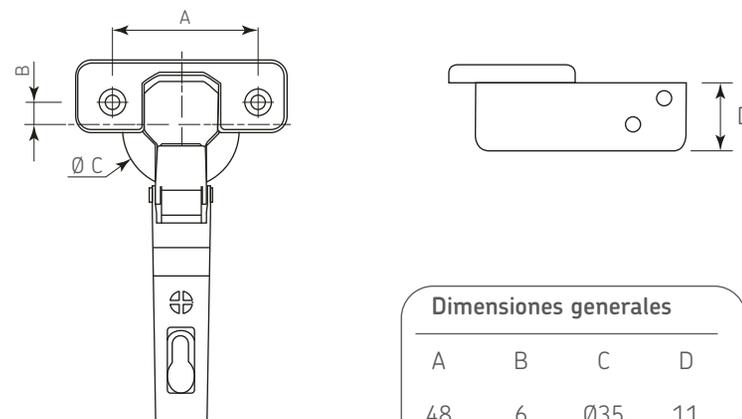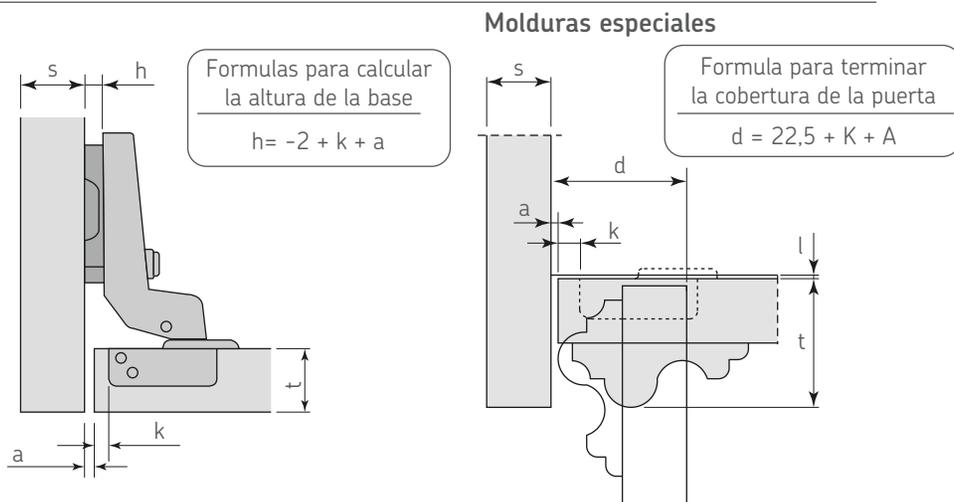

Dimensiones generales

A	B	C	D
48	6	Ø35	11

Tabla para determinar el valor de a:


t=	16	18	20	22	24	26	28	30	32
k=3	a= 0,4	0,8	1,2	1,7	2,4	3,2	4,5	6,3	8,1
k=4	a= 0,4	0,7	1,2	1,7	2,3	3,1	4,2	5,6	7,5
k=5	a= 0,4	0,7	1,1	1,6	2,3	3,0	3,9	5,3	7,0
k=6	a= 0,4	0,7	1,1	1,6	2,2	2,9	3,8	5,0	6,5
k=7	a= 0,4	0,7	1,1	1,6	2,1	2,8	3,7	4,7	6,1
k=8	a= 0,4	0,7	1,1	1,5	2,1	2,8	3,6	4,5	5,8

t Espesor de la puerta
s Espesor del lateral
a Fuga mínima
k Distancia de perforación
h Altura de la base
l Fuga de cierre
d Cobertura de la puerta

Perforación bisagra y base tradicional 37x32

Perforación del gabinete (base)

Perforación de la puerta (bisagra)

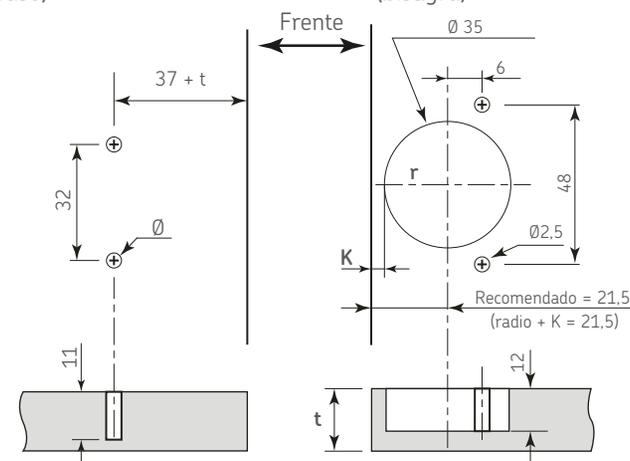

Base recomendada

Código	h	Ø
0601-050	6	Ø2,5
0601-051	0	Ø2,5
0601-052	3	Ø2,5
0601-053	3	Ø5
0601-054	3	Ø2,5
0601-055	3	Ø5
0601-063	3	Ø2,5
0601-409	0	Ø5

Tabla para determinar el valor de l:

k=	3	4	5	6	7	8
l=	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,1

Unidad de medida: mm

(Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)

FT-0601-014 Rev. 1


BIDIMENSIONALES

Bisagra salice 94° cuello 17



Diagrama de instalación bisagra / base tradicional:

- 1) Intorducir la bisagra sobre la base.
Posicionamiento con fin de carrera preestablecido.

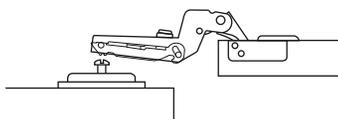

- 2) Apretar tornillo de fijación



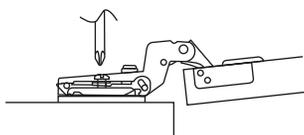


Diagrama de instalación bisagra / base recta:

- 1) Conectar los dos puntos como indica la flecha

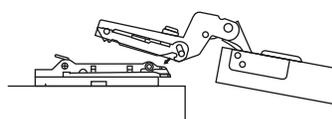

- 2) Imprimir una rotación


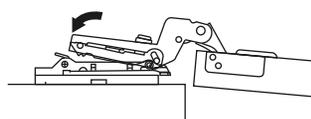


- 3) Ejercer una ligera presión




Regulación

Regulación lateral

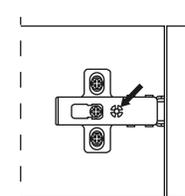
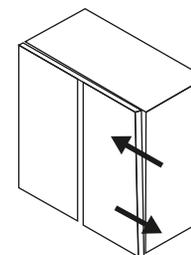


Base tradicional

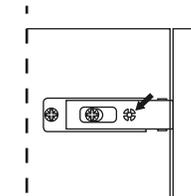


Base recta

Regulación frontal

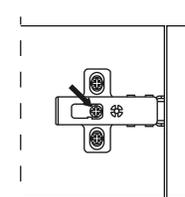
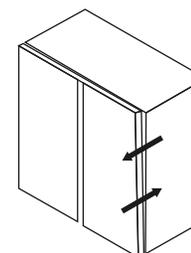


Base tradicional

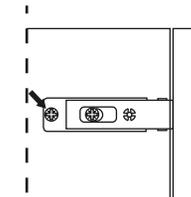


Base recta

Regulación vertical

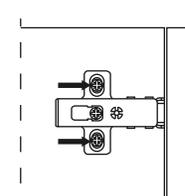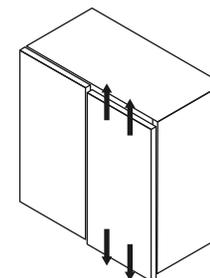

Base tradicional

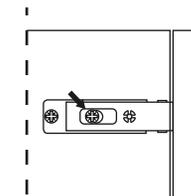


Base recta

Perforación bisagra y base recta 21+32

Perforación del gabinete
(base)

Perforación de la puerta
(bisagra)

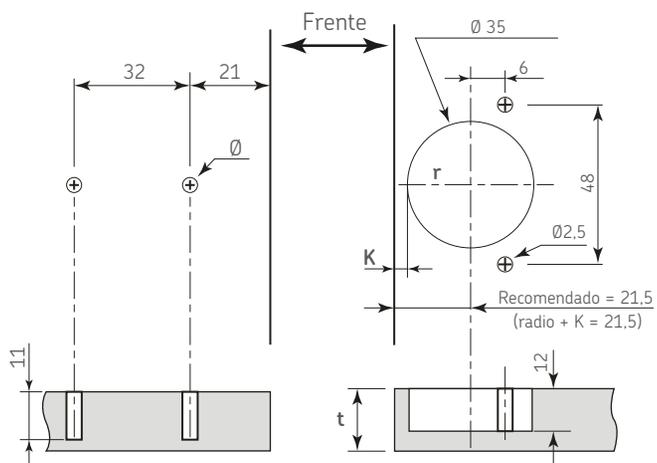

Base recomendada

Código	h	Ø
0601-057	0	Ø5
0601-058	3	Ø2,5
0601-059	2	Ø2,5
0601-060	0	Ø2,5
0601-061	3	Ø5
0601-062	2	Ø5