

BIDIMENSIONALES

Bisagra Salice "Silentia Plus S700"



Código: Ver tabla (dimensiones generales)

Acabado: Niquelado

Material: Acero

(k) desde: 3 a 6

Unidad de medida: pieza

Profundidad de la cazoleta: 13,5

Ángulo de apertura: 110° con (k) max. 4 y (t) max. 20


Espesor de la puerta: 16 a 26

Herraje adicional: 0601-064 0601-071

0601-065

0601-070

Diagrama de instalación:

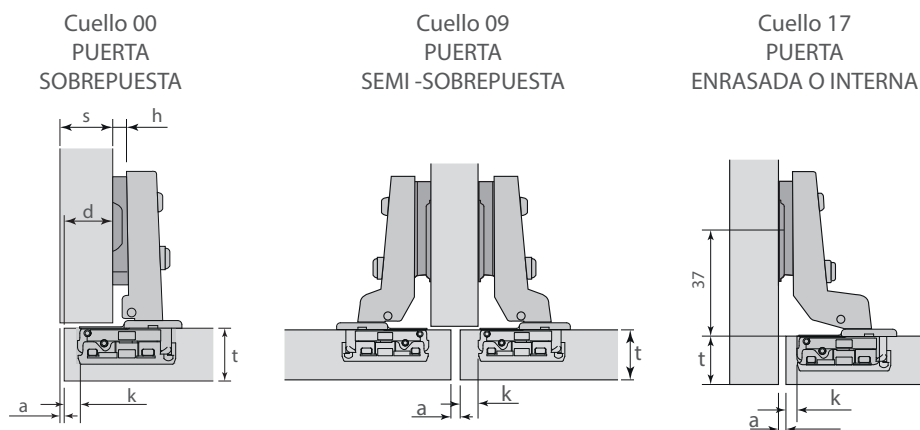Formulas para calcular
la altura de la base

$$d = s - a$$

$$h = 15 + k - (d)$$



Sistema de cierre suave


Tecnología de cierre suave
integrada por dos amortigua-
dores de aceite silicónico

Tabla para determinar el valor de a:

t=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
k=3 a=	0,7	0,9	1,1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,6	3,2	4,4	5,7
k=4 a=	0,6	0,8	1,1	1,3	1,6	1,8	2,2	2,5	2,9	3,4	4,7
k=5 a=	0,6	0,8	1,0	1,3	1,5	1,8	2,1	2,4	2,8	3,2	3,7
k=6 a=	0,6	0,8	1,0	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,1	3,6

t Espesor de la puerta
s Espesor del lateral
a Fuga mínima
d Cobertura de la puerta
k Distancia de perforación
h Altura de la base


Diagrama de Producto:

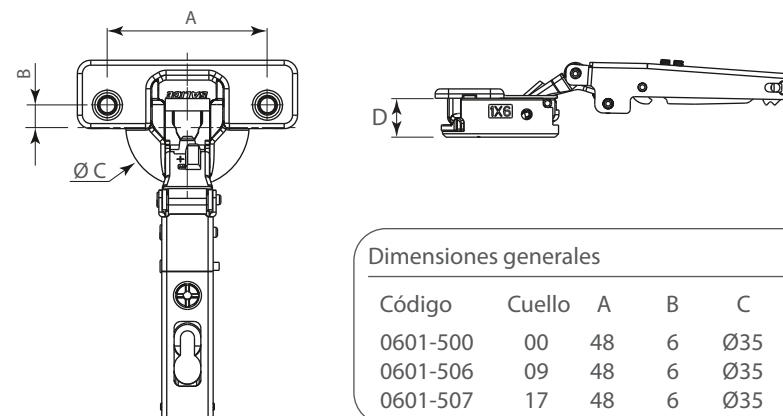

Dimensiones generales

Código	Cuello	A	B	C	D
0601-500	00	48	6	Ø35	13,5
0601-506	09	48	6	Ø35	13,5
0601-507	17	48	6	Ø35	13,5

Perforación bisagra y base 37x32

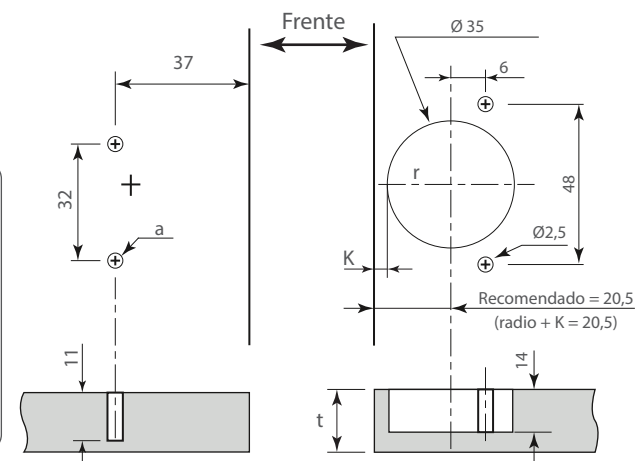Perforación del gabinete
(base)Perforación de la puerta
(puerta)

Base recomendada

Código	h	Ø
0601-050	6	Ø2,5
0601-051	0	Ø2,5
0601-052	3	Ø2,5
0601-053	3	Ø5
0601-054	3	Ø2,5
0601-055	3	Ø5
0601-063	3	Ø2,5
0601-409	0	Ø5

Dimensiones expresadas en: mm

(Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)

FT-0601-500 Rev. 2


BIDIMENSIONALES

Bisagra Salice "Silentia Plus S700"



Diagrama de instalación bisagra / base tradicional:

- 1) Intorducir la bisagra sobre la base.
Posicionamiento con fin de carrera preestableci-



- 2) Apretar tornillo de fijación



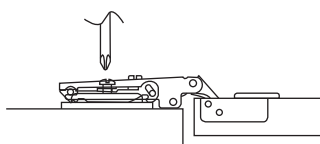


Diagrama de instalación bisagra / base recta:


- 1) Conectar los dos puntos como indica la flecha



- 2) Imprimir una rotación

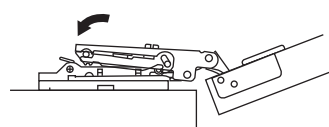


- 3) Ejercer una ligera presión

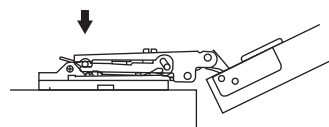

Perforación bisagra y base recta 21+32

Perforación del gabinete
(base)

Perforación de la puerta
(bisagra)


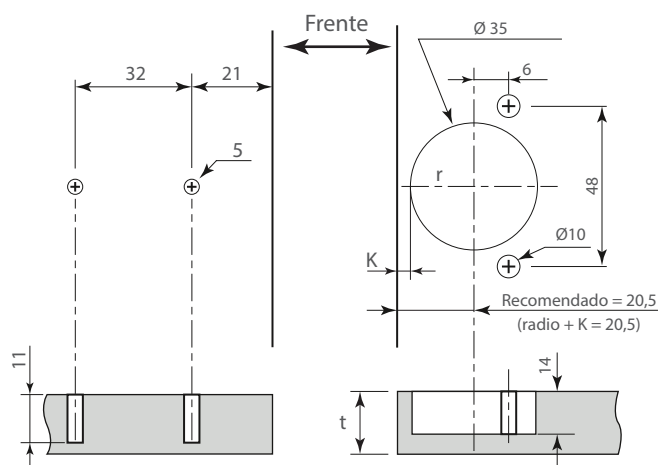


Base recomendada


Código	h
0601-057	0
0601-058	3
0601-059	2
0601-060	0
0601-061	3
0601-062	2
0601-501	3

Regulación

Regulación lateral

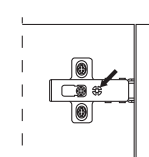
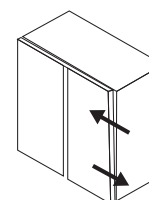


Base tradicional

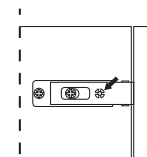


Base recta

Regulación frontal

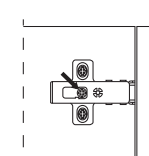
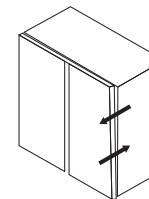


Base tradicional

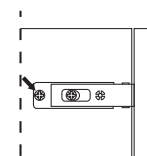


Base recta

Regulación vertical

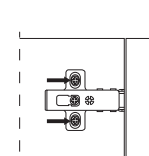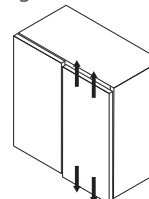


Base tradicional

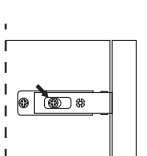

Base recta

Regulación de la velocidad del cierre suave

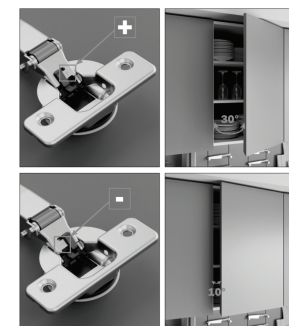

Dimensiones expresadas en: mm

(Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)

FT-0601-500 Rev. 2