



Código: Ver tabla (dimensiones generales)

Capacidad de carga: 40kg


Acabado: Ver tabla (dimensiones generales)

Garantía de vida: 60,000 ciclos

Unidad de medida: Juego


Diagrama de ensamble

Perforación de la corredera

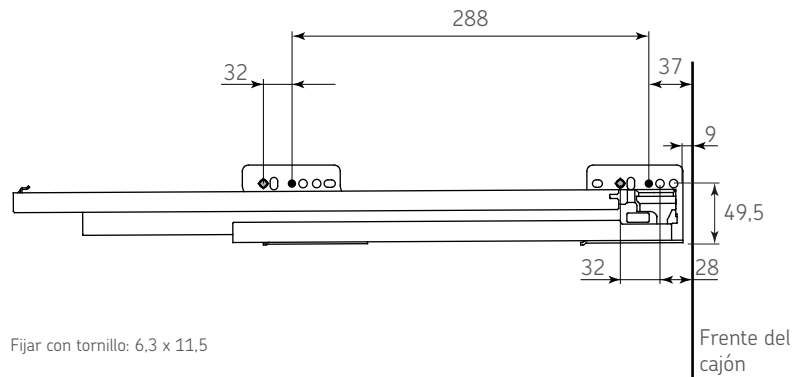

Fijar con tornillo: 6,3 x 11,5

Consideraciones de espacio

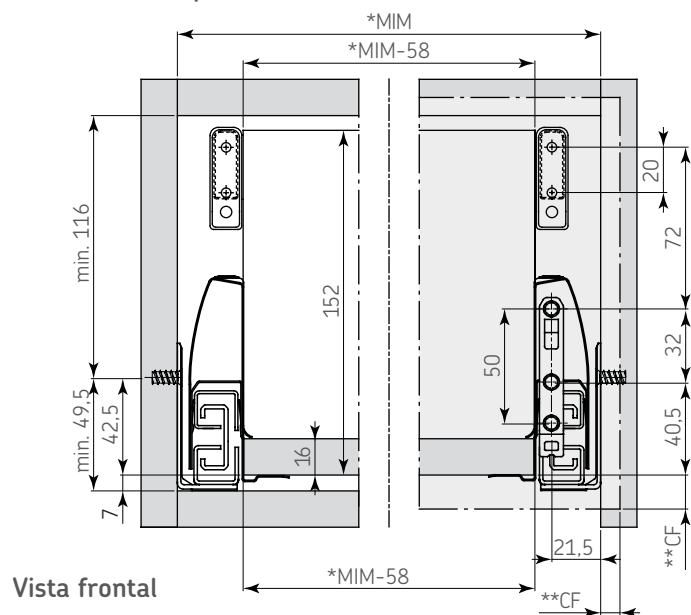


Vista frontal

CF = Cobertura del frente del cajón

* MIM = Media Interna del Mueble

Diagrama de producto

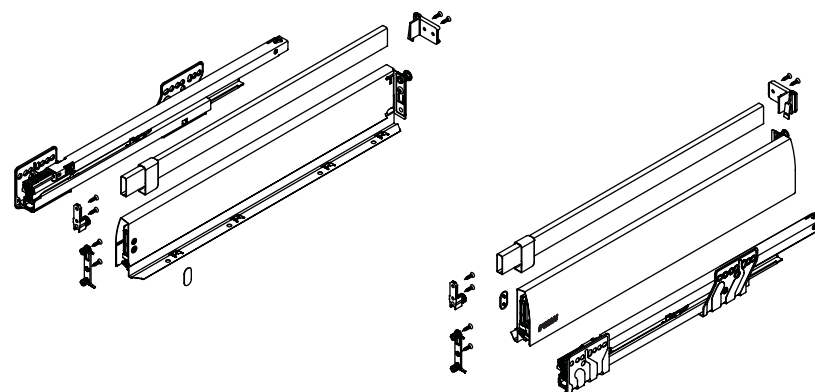


Dimensiones Generales

Código	Acabado	Longitud	Altura
0302-658	Metálico	500	90
0302-710	Blanco	500	90




Dimensiones de corte y perforación

Espesor de panel: 16

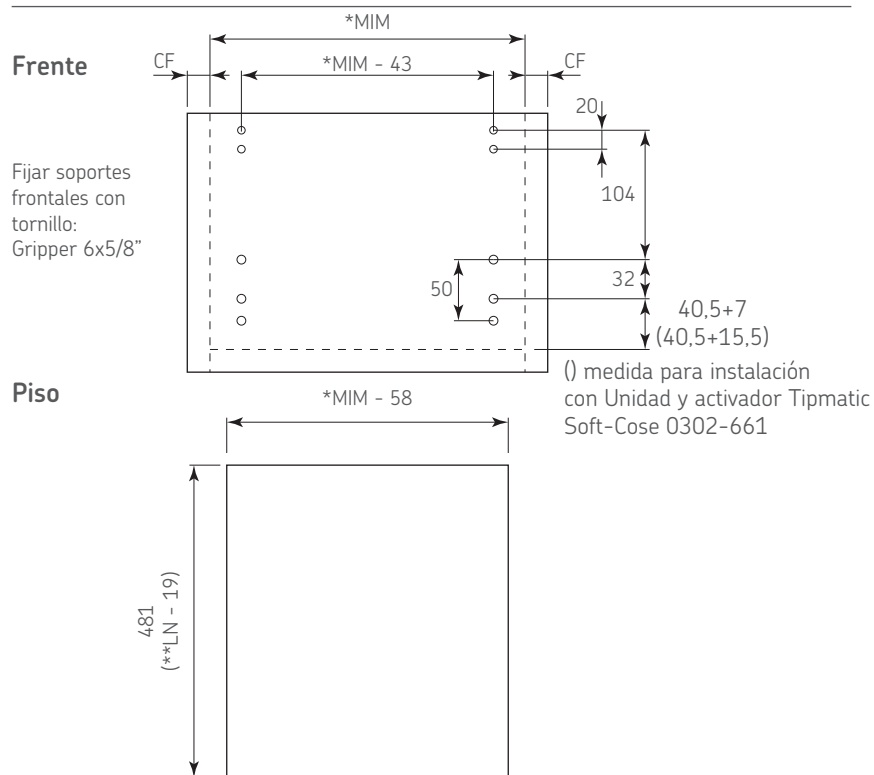

Testero

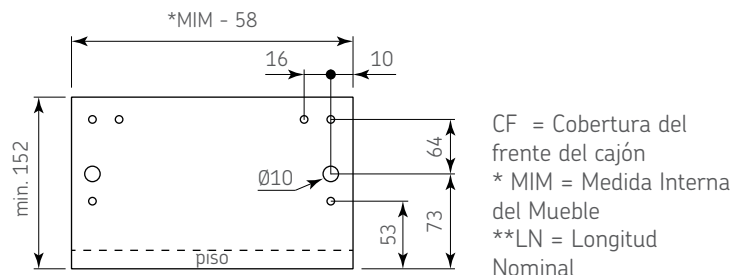

Dimensiones del cajón



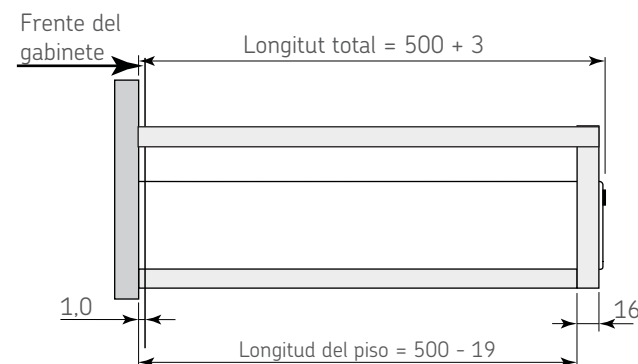


Diagrama de ensamble

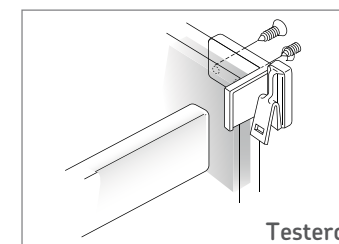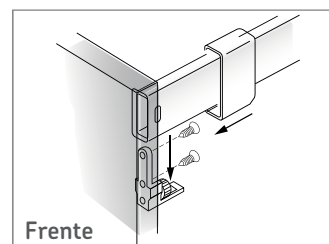

Ajustes

Ajuste vertical + / - 2	Ajuste horizontal + / - 1,5	Ajuste inclinación de la varilla
Aflojar el tornillo 1 ligeramente y poner el frente en la posición de altura deseada moviendo el tornillo número 2, una vez obtenido el ajuste deseado apretar el tornillo 1.	Pulsar la palanca de fijación ligeramente hacia atrás, levantar ligeramente el frente y moverlo a la posición deseada, una vez obtenida soltar la palanca de fijación.	Girar la perilla inferior de la varrilla hasta la posición deseada.