




Código: Ver tabla (Dimensiones generales)

Aplicación: Techo, lateral o piso del gabinete


Unidad de medida: Pieza

Diagrama de instalación:


1) Perforación: $\varnothing 10 \times 40$

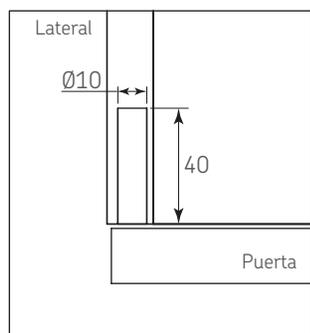

2) Insertar el forzador con la contra y cerrar la puerta, la punta de la contra marcará donde insertarla.

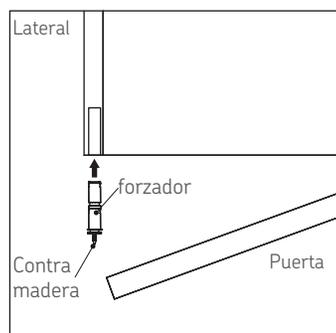

3a) Abrir la puerta e insertar a presión la contra.

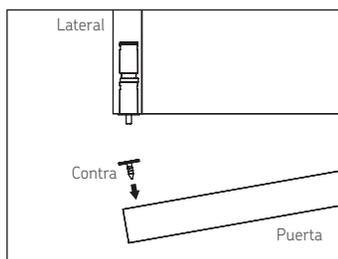

3b) Abrir la puerta y pegar la contra en el perfil de aluminio.



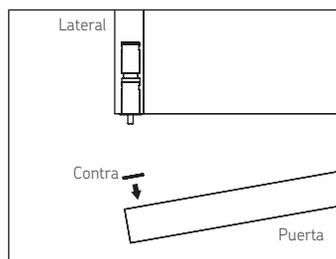


Diagrama de Producto:

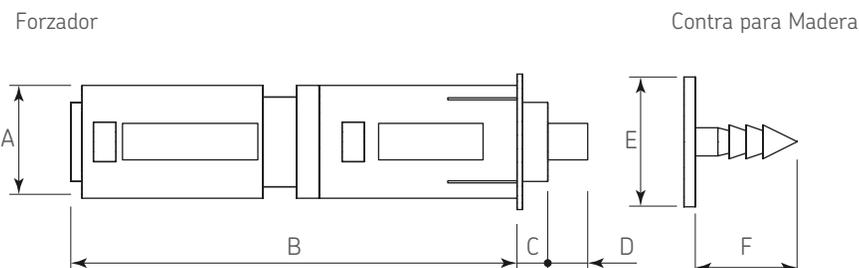

Dimensiones generales

Código	A	B	C	D	E	F
0205-003	$\varnothing 10$	40	1,5	5	$\varnothing 11,5$	9

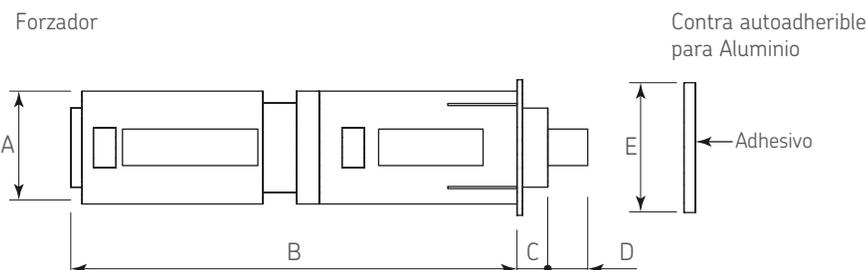

Dimensiones generales

Código	A	B	C	D	E	F
0205-004	$\varnothing 10$	40	1,5	5	$\varnothing 11,5$	9

Herraje complementario

Código	Descripción
0601-034	Bisagra salice cuello 00 de apertura automatica
0601-035	Bisagra salice cuello 09 de apertura automatica
0601-036	Bisagra salice cuello 17 de apertura automatica
0205-005	Adaptador salice p/forzador magnetico