


INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

NOTA: Antes de comenzar la instalación lea y asegúrese de entender correctamente este instructivo.

Este instructivo aplica para los siguientes códigos:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO
0211-121	Pistón KRABY L=164mm puerta desplegable hacia abajo con enganches y tornillos	1 pieza

CONTENIDO		
A	Pistón kraby	1 pieza
B	Cubierta plástica	1 pieza
C	Enganche para puerta	1 pieza
D	Enganche lateral	1 pieza
Tornillos		
	Gripper PH 6x5/8	4 piezas

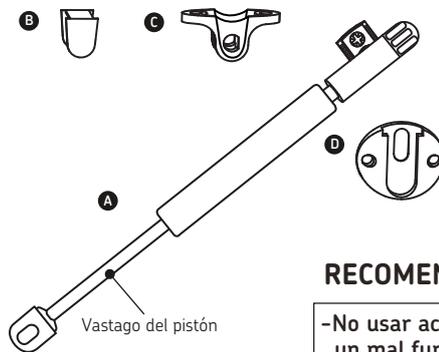


RECOMENDACIONES:

- No usar aceite lubricante o similares, esto puede ocasionar un mal funcionamiento del pistón.
- Colocar los juegos de enganches alineados.
- No accionar manualmente el pistón.
- Utilizar lentes de seguridad al realizar las perforaciones.
- No debe manipular manualmente el pistón o tocar el vástago con la mano, ya que esto reducirá la vida útil del mismo.

HERRAJE COMPLEMENTARIO (venta por separado)

CÓDIGO:	DESCRIPCIÓN:
0606-026	Bisagra "KIMANA" diametro 26mm con cubierta y tornillos


CONTENIDO		
A	Bisagra "KIMANA"	1 pieza
B	Cubeirta	1 pieza
Tornillos		
	3,5x16	4 piezas

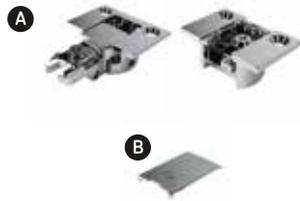

HERRAJE COMPLEMENTARIO (venta por separado)

CÓDIGO:	DESCRIPCIÓN:
0606-029	Adaptador "KIMANA" 2mm
0606-030	Adaptador "KIMANA" 4mm


CONTENIDO		
A	Adaptador "KIMANA" 2mm	1 pieza
B	Adaptador "KIMANA" 4mm	1 pieza

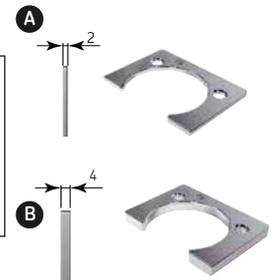

HERRAJE COMPLEMENTARIO PARA APLICACIÓN CON PUERTA DE ALUMINIO (venta por separado)

CÓDIGO:	DESCRIPCIÓN:
0211-127	Adaptador "KRABY" para puerta alum. 22-25mm con tornillos
0211-128	Adaptador "KRABY" para puerta alum. 18-20mm con tornillos


CONTENIDO		
A	Adaptador 22-25	1 pieza
B	Adaptador 18-20	1 pieza
Tornillos		
	3,9x32	1 pieza
	M4x8	2 piezas

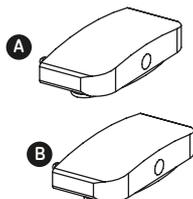


HERRAJE ADICIONAL (venta por separado)

CÓDIGO:	DESCRIPCIÓN:
0211-133	K-PUSH magnetico de embutir 80mm carrera 36mm c/contra

CONTENIDO		
A	K-push magnetico	1 pieza
B	Contra	1 pieza

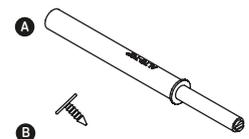

RECOMENDACIONES:




IMPORTADO POR: CERRACO MEX. S.A. DE C.V.
 Poniente 116, Núm. 243 Int. 2 Col. Capultitlan
 Del. Gustavo A Madero, C.P. 07370 CDMX
 R.F.C. CME960830 HB4 HECHO EN ITALIA


Paso 1: Perforación de la puerta y el lateral del gabinete.

Medidas expresadas en: mm

Aplicación con bisagra KIMANA (solicitar información para aplicación con bisagra bidimensional)

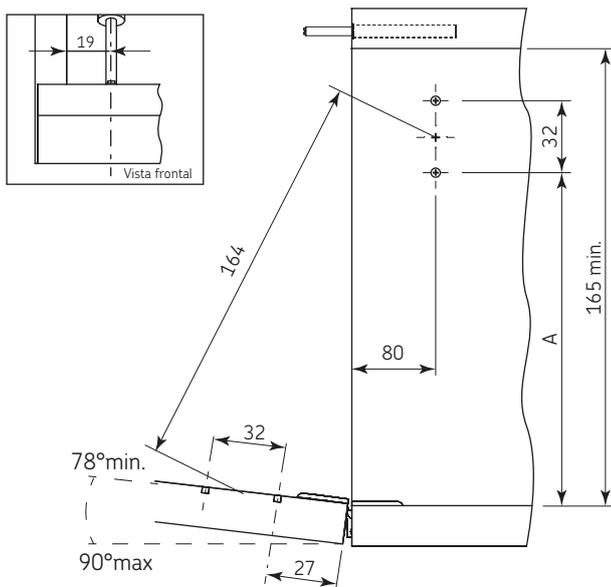

X +	Y +	A
16 + 4	16 + 2	117
16 + 4	19	119
18 + 2	19	117

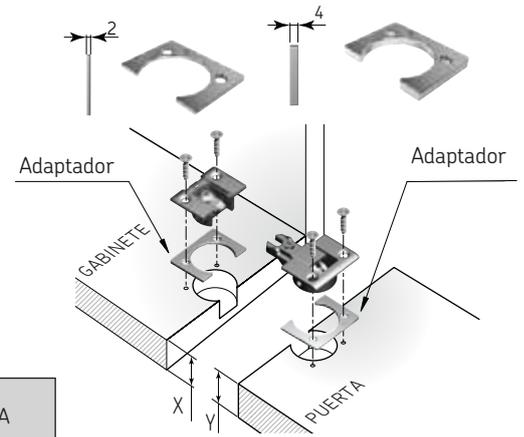


X= Espesor del piso del gabinete.
Y= Espesor de la puerta del gabinete.

NOTA: Para el uso correcto de la fuerza (N) del pistón consulte las tablas de peso correspondiente a su puerta en la Ficha Técnica FT-0211-121_123.


Paso 2a: Ensamble en puertas de madera.

a) Colocar la cubierta plástica (B) al enganche (C) y fijar a la puerta del gabinete.

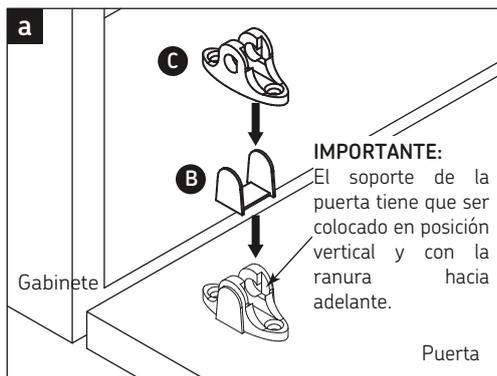


Paso 2b: Ensamble en puertas con perfil de aluminio.

a) Para aluminio de 18 a 20mm de espesor fijar el adaptador 0211-128, para aluminio de 20 a 22mm de espesor fijar el adaptador 0211-127 utilizando el tornillo 3,9x32 (ya incluido).

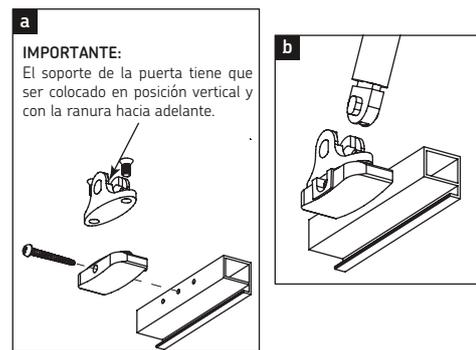


NOTA: Para las medidas de perforación del ADAPTADOR consulte la Ficha Técnica FT-0211-127_128

Paso 2c: Fijación del enganche (D) en el lateral del gabinete.

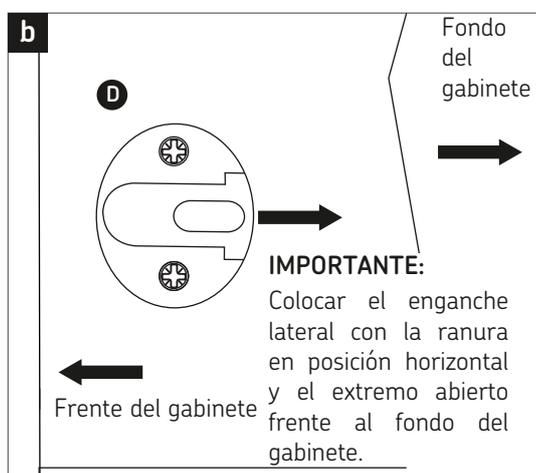

Paso 2d: Ensamble en los enganches y ajustes.

d) Colocar el pistón kraby (A) en el enganche para la puerta (C) y posteriormente en el enganche lateral (D).

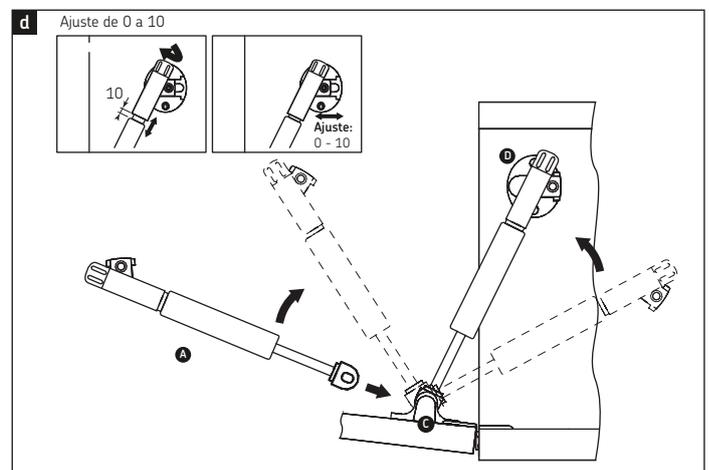

Medidas expresadas en: mm (Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso) 2/2