

# CERRADURAS

## Mecanismo de paleta con tuerca y arandela



Código: 0201-098

Material cerradura: Zamac

Acabado: Zincada


Espesor de puerta: max. 20mm

Llave: Microban (protección antibacterial)


Unidad de medida: pieza

### Diagrama de instalación:

Contra para puerta de madera

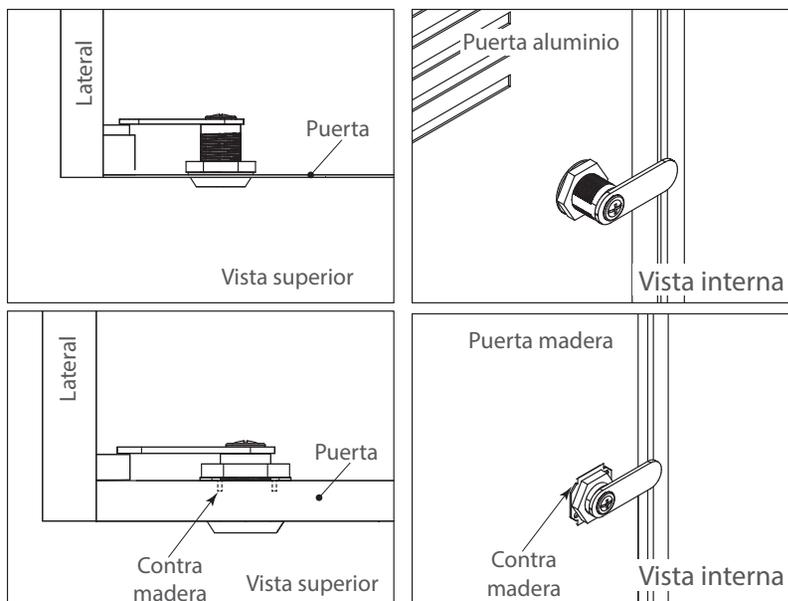


### Diagrama de Producto:

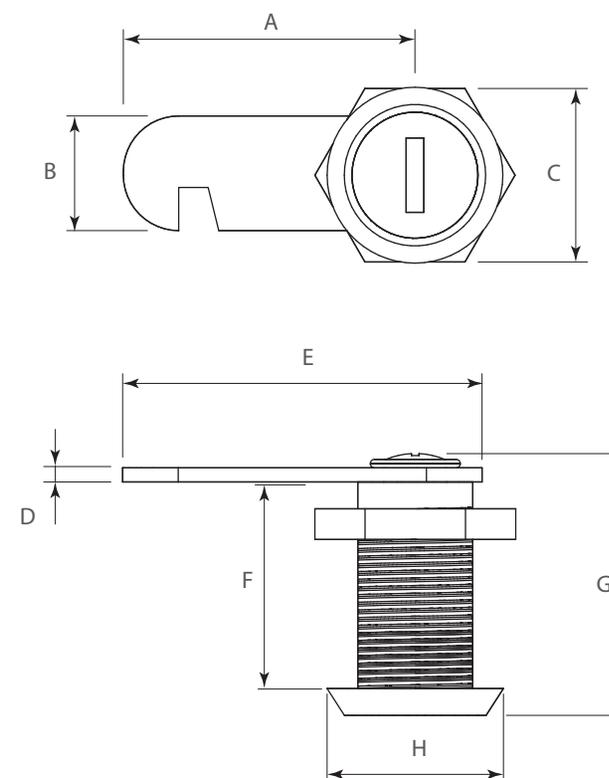

### Contenido

Ref	Descripción	Cantidad
1	Mecanismo de paleta	1 pieza
2	Cilindro de remoción C1	1 pieza
3	Contra para madera	1 pieza
4	Contra L	1 pieza
5	Tuerca de sujeción	1 pieza
6	Llaves microban tornillos de instalación	2 piezas 2 piezas

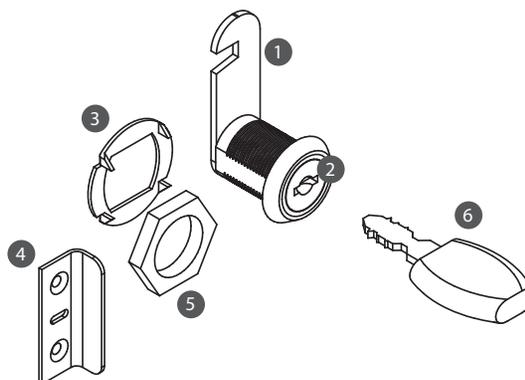

### Dimensiones generales

A	B	C	D	E	F	G	H
38	15	22	2	49	30	40,5	Ø22

# CERRADURAS


## Mecanismo de paleta con tuerca y arandela




### Cambio de cilindro:

#### Remoción del cilindro

a) Colocar el mecanismo en posición abierto.

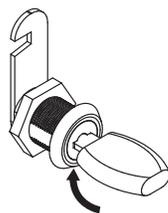


b) Colocar la llave de remoción y retirar el cilindro.

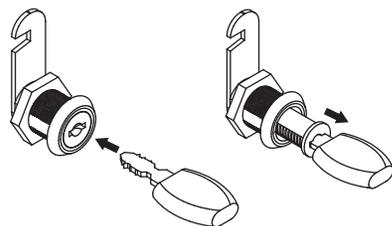


#### Colocación del cilindro

a) Colocar el cilindro en el mecanismo cuidando que la guía del cilindro embone correctamente con la guía interna del mecanismo.




b) Empujar ligeramente el cilindro dentro del mecanismo hasta escuchar un click.

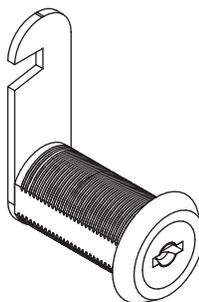


### Instalación perilla de sobreponer (0201-099) herraje complementario

#### Remover el cilindro del mecanismo

a) Colocar el mecanismo en posición abierto.

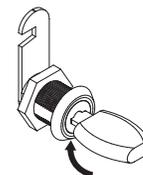


b) Colocar la llave de remoción y retirar el cilindro.

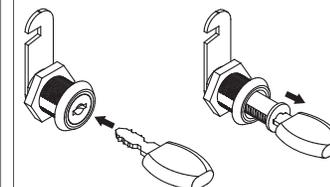

#### Colocar la perilla en el mecanismo

a) Colocar la perilla en el mecanismo cuidando que la guía de la perilla embone correctamente en la guía interna del mecanismo y girar a posición cerrado



b) Colocar el cilindro cuidando que la guía del cilindro embone correctamente con la guía interna de la perilla, empujar ligeramente hasta escuchar un click.



#### Herraje complementario (no incluido)

Código	Descripción
0201-099	Perilla de sobreponer p/cerradura cromo mate
0201-100	Llave de remoción nivel c1
0201-101	Llave maestra nivel c1
0201-102	Llave de remoción de extensión cilindro c1
0201-103	Cilindro remoción con llave nivel c3 níquel
0201-104	Llave de remoción nivel c3
0203-105	Llave maestra nivel c3
0203-119	Cilindro remoción con llave nivel c1 níquel