

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN


NOTA: Antes de comenzar la instalación lea y asegúrese de entender correctamente este instructivo.

Este instructivo aplica para los siguientes códigos:

CÓDIGO:	DESCRIPCIÓN:	CONTENIDO:
0201-122	Mecanismo de Combinación P/Puerta De Metal 0,6-1,0mm	1 pieza
0201-125	Mecanismo De Combinación P/Puerta De Madera 16-20mm	1 pieza

CONTENIDO 0201-122

● Mecanismo 1 pieza

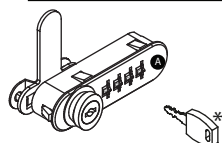

*Llave 0201-126
100% antibacterial (no incluida)

CONTENIDO 0201-125


● Mecanismo 1 pieza

● Cubierta posterior 1 pieza

● Contra 1 pieza

Tornillos Cantidad


6,3x19 2 piezas

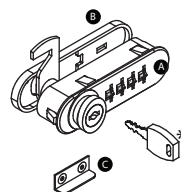


Unidad de medida: mm

Descripción del producto:



FRENTE

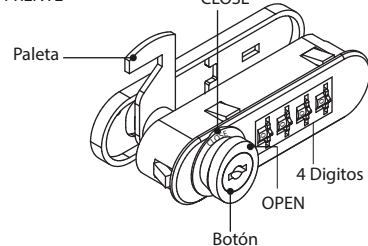

POSTERIOR

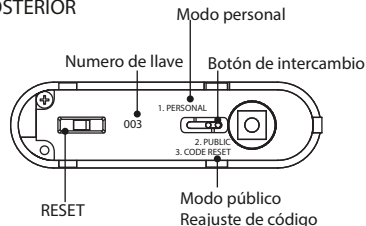

Operación en MODO PÚBLICO

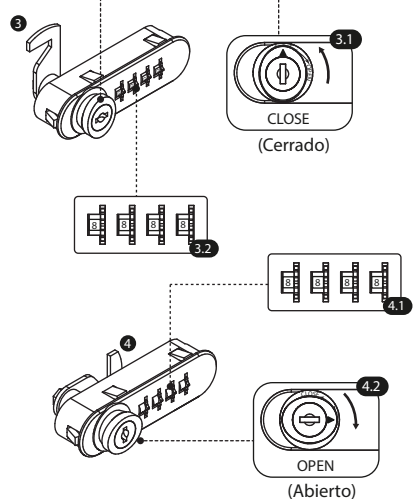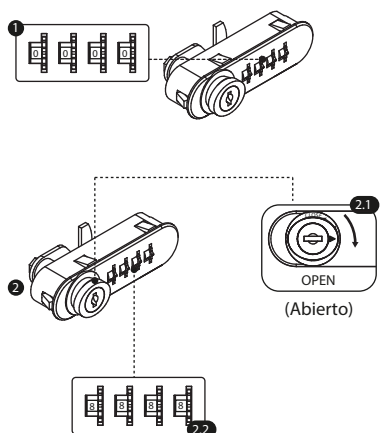

1/4

1. Código de fábrica (0-0-0-0).

2. Cambio de código

2.1 Girar el botón a la posición de OPEN (abierto).

2.2 Asignar el nuevo código. (ejemplo 8-8-8-8.)

3. Para CERRAR.

3.1 Girar el botón a la posición de CLOSE (cerrado).


3.2 Girar los números en cualquier posición para cerrar.

4. Para ABRIR.


4.1 Girar los números al código asignado (ejemplo 8-8-8-8).

4.2 Girar el botón a la posición OPEN (abierto).

NOTA: En MODO PÚBLICO el código puede ser cambiado en posición OPEN (abierto).

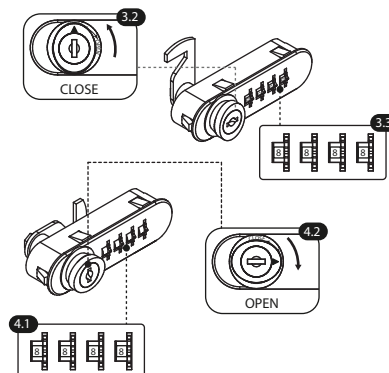

Operación en MODO PERSONAL.

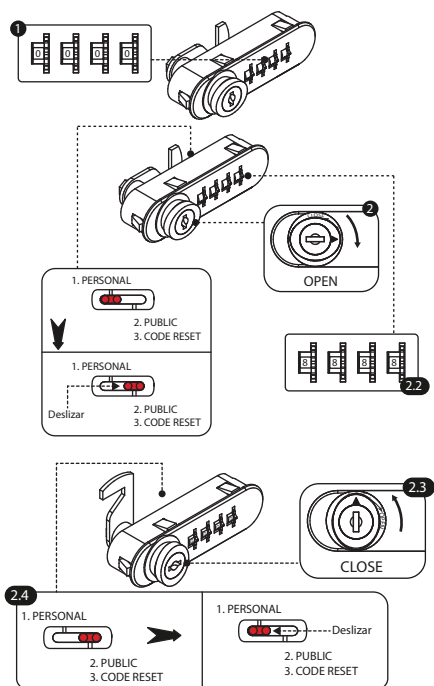

1. Código de fábrica (0-0-0-0).

2. Para cambiar el código de fábrica, girar la perilla a la posición OPEN (abierto).

2.1 Deslizar el botón de intercambio a la posición 3. CODE RESET (Reajuste de código).

2.2 Asignar el nuevo código. (ejemplo 8-8-8-8.)

2.3 Girar el botón a la posición de CLOSE (cerrado).

2.4 Deslizar el botón de intercambio a 1. PERSONAL.

2.5 Girar el botón a la posición de OPEN (abierto) para completar el proceso.

3. Para CERRAR.

3.1 Girar los números hasta obtener el código asignado, (ejemplo 8-8-8-8).

3.2 Girar el botón a la posición de CLOSE (cerrado).

3.3 Girar los números a cualquier posición para bloquear.

4. Para ABRIR.

4.1 Girar los números al código asignado (ejemplo 8-8-8-8).

4.2 Girar el botón a la posición OPEN (abierto).

NOTA 1: Para realizar el paso 2, se puede retirar la paleta para no obstruir el botón de intercambio.


NOTA 2: En MODO PERSONAL el código asignado puede permanecer aún en posición OPEN (abierto).

NOTA 3: El código puede ser cambiado repitiendo los pasos 2 en adelante.

2/4


Para recuperar el código en modo personal y público

Con la puerta abierta

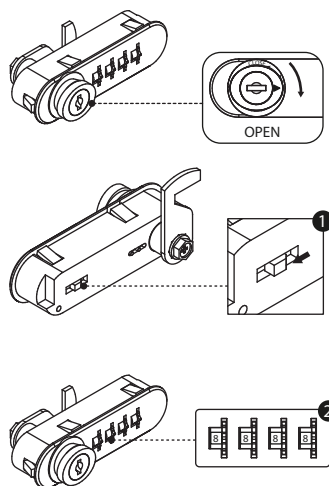


1. Deslizar el botón RESET hacia arriba y mantenerlo así.
2. Girar cada número hasta que ya no se mueva, para recuperar el código.
3. Soltar el botón RESET.

Con la puerta cerrada

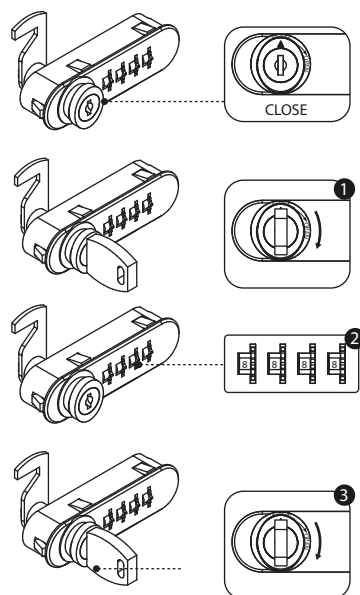


1. Insertar la llave dentro del botón y girarlo 180° en dirección de las manecillas del reloj.
2. Gire cada número hasta que ya se mueva, para recuperar el código.
3. Girar la llave 180° en dirección opuesta a las manecillas del reloj, retirar la llave y girar el botón a la posición de abierto.

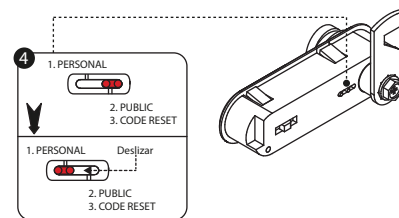

1. Girar el botón a la posición OPEN (abierto).
2. Colocar el código. (ejemplo 8-8-8-8).
3. Girar el botón a la posición de CLOSE (cerrado).
4. Deslizar el botón de intercambio a 1. PERSONAL.
5. Girar el botón a la posición OPEN (abierto).


NOTA: En el paso 4, la paleta puede ser removida para dejar visible el botón de intercambio para hacer los cambios de 1. PERSONAL, 2. PUBLIC o 3. CODE RESET.

Para cambiar de MODO PERSONAL a MODO PÚBLICO

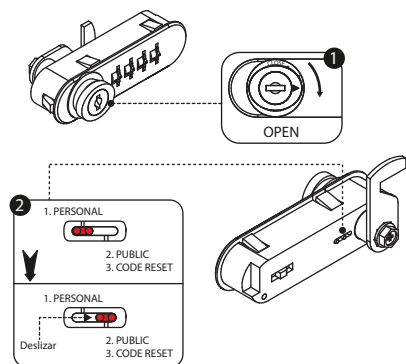

1. Girar el botón a la posición OPEN (abierto).
2. Deslizar el botón de intercambio a 2. PUBLIC.


Para cambiar de MODO PÚBLICO a MODO PERSONAL

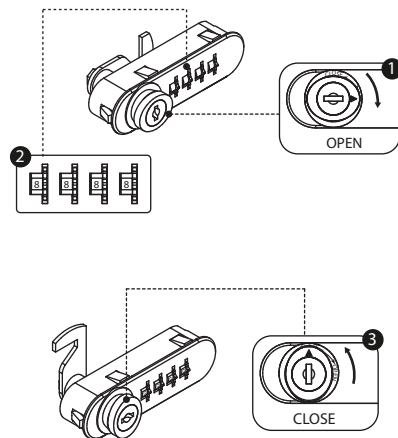

3/4

(Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)

RECOMENDACIONES:



IMPORTADO POR: CERRAJES MEX. S.A. DE C.V.
Poniente 116, Núm. 243 Int. 2 Col. Capultitlan
Alc. Gustavo A Madero, C.P. 07370 Ciudad de México
R.F.C. CME960830 HB4 HECHO EN TAILANDIA

4/4