

# BIDIMENSIONALES

Adaptador salice para cierre suave gris






Código: 0601-056

Material: Polipropileno


Unidad de medida: pieza

## Diagrama de instalación:

## Diagrama de Producto :

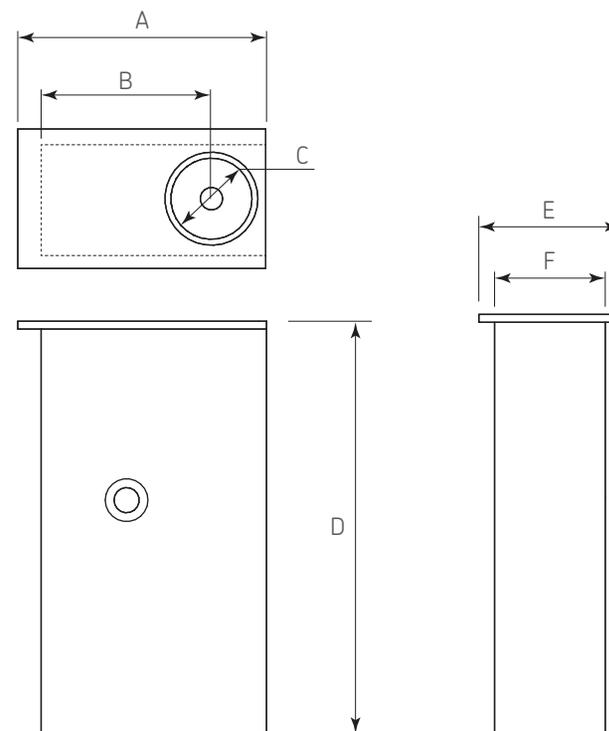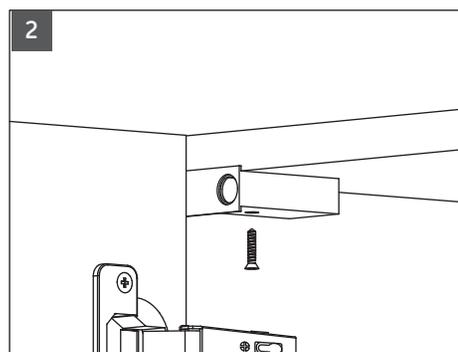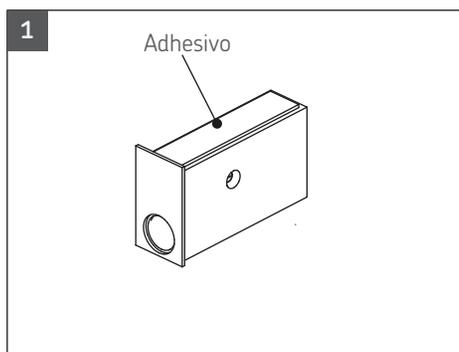

## Herraje complementario 0204-001 Amortiguador salice gris cierre lento

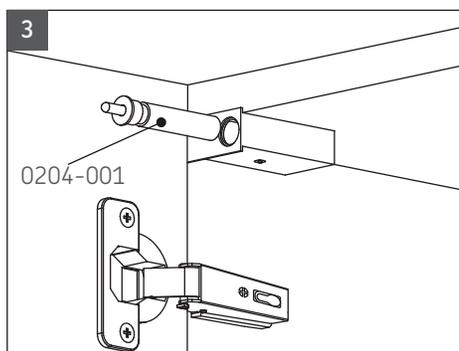

### Notas de instalación

Limpiar y desengrasar el lateral del gabinete donde será aplicado el adaptador.

1) Quitar la protección de la parte adhesiva y colocar el adaptador en el lateral del gabinete del lado de la bisagra manteniendo un presión durante 1 min. aproximadamente.

2) Para mayor seguridad fijar el adaptador con el tornillo incluido.

3) Insertar el amortiguador 0204-001.

**Nota:** Evitar accionar el amortiguador de manera continua durante las primeras 12 horas.

### Dimensiones Generales

A	B	C	D	E	F
32	22,5	Ø10,5	53	18	14