HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

ORGANIZADORES

11.01

Colgador Extraible para gabinete

Código: Ver tabla (dimensiones generales) Material: Aluminio / ABS / Acero Ancho de gabinete: Ver tabla (dimensiones generales)




Unidad de medida: Pieza

Capacidad de carga: 15kg distribuidos a los largo del tubo

Ciclos de vida: 2 000 ciclos

Consideraciones de espacio

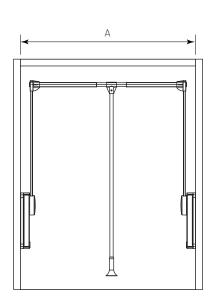


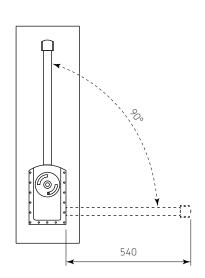


Diagrama de producto

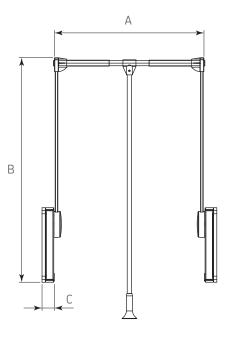

Dimensiones generales				_
Código	А	В	С	
1101-158	660-890	825	45	
1101-159	830-1150	825	45	
				/

Dimensiones expresadas en: mm

(Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)



HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO 11.01


ORGANIZADORES

Colgador Extraible para gabinete



Dimensiones de preforación

Gabinete

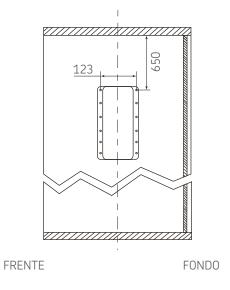

Paso 1: Colocar las cubiertas circulares sobre los brazos y empujar ligeramente hasta escuchar un click.



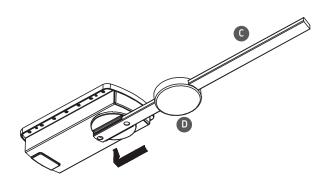


Diagrama de ensamble

Paso 2: Fijar los brazos a los costados del gabinete, con los tornillos #2 (ya incluídos). Colocar las cubiertas laterales para brazo.

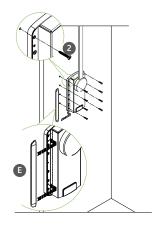

Paso 3: bajar los brazos a 90° y colocar el ensamble obtenido en el paso número 2 de este instructivo, con ambas manos tomar el tubo del colgador y girando hacia ambos sentidos aflojar el tubo y jalar hacia los lados para ajusta la medida. Fijar con los conectores y los tornillos #1, usando la llave allen (ya incluídos)

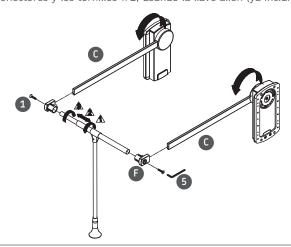

Dimensiones expresadas en: mm

(Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)



FT-1101-158 159 Rev. 1